STV24 STV Mobile series

Hybrid Capture USB TV Tuner with HDTV

Sintonizadora Híbrida Capturadora USB con HDTV

Manual de usuario (2)
User Guide (16)
Manual do utilizador (30)

STV24 Manual de usuario

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
    - *8.1 Instalación del driver*
    - *8.2 Instalación Total Media*
    - *8.3 Instalación del software del mando*
9. Desinstalación del software
    - *9.1 Desinstalación del software del mando*
10. Arc Soft Total Media
    - *10.1 Búsqueda de canales*
    - *10.2 Funciones de Total Media*
    - *10.3 Panel Flotante*
    - *10.4 Menú TV*
    - *10.5 Menú Fotos*
    - *10.6 Menú Vídeo*
    - *10.7 Menú Portátil*
    - *10.8 Menú Configuración*
11. Especificaciones Técnicas

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
8.1 Instalación del driver
8.2 Instalación del Total Media
8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
10.1 Búsqueda de canales
10.2 Funciones de Total Media
10.3 Panel Flotante
10.4 Menú TV
10.5 Menú Fotos
10.6 Menú Vídeo
10.7 Menú Portátil
10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

1. Bienvenido

Gracias por elegir la tarjeta de televisión STV 24, una pequeña sintonizadora USB que le permitirá convertir su PC en una auténtica televisión en cualquier lugar y disfrutar de la programación tanto digital como analógica así como de la señal de radio FM. STV24 dispone de dos sintonizadores (Analógico y Digital "TDT") además de entradas de video que le permitirán capturar la señal de vídeo de videocámaras, videos domésticos, videoconsolas…

A través de este manual le mostraremos cómo conectar y utilizar adecuadamente este dispositivo para obtener el máximo rendimiento.

2. Características

- Sintonizadora externa con sistema de sintonización híbrido para señal de televisión Digital y Analógica así como de radio digital y de señal de radio FM
- Compatible con los sistemas operativos Microsoft® Windows XP, Vista y Windows 7*Beta.
- Soporta HDTV (señal de Televisión de Alta Definición), con una resolución de hasta 1280x720/1920x1080.
- Soporta EPG, Teletexto y Subtítulos (en aquellos canales que lo ofrezcan).
- Permite grabar la señal de TV en tiempo real y programar las grabaciones.
- Permite conectar videocámaras, videos domésticos, consolas, gracias a su entrada de AV y/o S-Vídeo
- Captura de imágenes en formato JPG.
- La unidad incluye el software TotalMedia™ que permite disfrutar de funciones como Visor de TV, fotos, videos, radio y sincronización con dispositivos externos multimedia. Además la sintonizadora es totalmente compatible con Windows Media Center.
- Cuenta con la función Time Shifting (pausa de televisión en vivo), para pausar la programación y retomarla más tarde sin perder un segundo de su programación favorita.
- Se conecta a través del puerto USB 2.0 sin necesidad de fuente de alimentación externa, garantizando un consumo mínimo.
- Antena portátil y mando a distancia incluido para captar la señal sin problemas y navegar cómodamente entre las funciones del software.
- Tamaño súper reducido que facilita su transporte y hace de esta tarjeta un dispositivo indispensable para los usuarios de equipos portátiles.

3. Requisitos del sistema

- Pentium IV 2.0GHz o equivalente AMD Athlon.
- Sistema operativo: Windows XP con el último Service Pack o Windows Vista.
- Memoria: 512MB o superior.
- Espacio libre en disco: 600MB para la instalación del driver y 2GB para grabación.
- Tarjeta gráfica: 1024x768, DirectX 9.0c o compatible
- Tarjeta de sonido: tarjeta PCI compatible con AC97
- Unidad de CD o DVD para la instalación del driver y de la aplicación
- Un puerto USB 2.0 libre

4. Contenido del pack

- Tarjeta sintonizadora
- Mando a distancia
- Cable prolongador USB
- Cable AV/SVídeo
- Antena portátil
- CD Driver (contiene manual)
- Guía rápida de instalación
- Tarjeta de garantía

5. Hardware

1. Conexión USB
2. Receptor Infrarrojos
3.Conexión de fuentes de vídeo externa (conector amarillo, vídeo; conectores rojo y blanco: audio; conector negro, super vídeo de 5 pines)
4. Entrada para antena portátil o fija

6. Conexiones

Conexión al PC o portátil con la antena portátil imantada

1. Conecte la unidad al PC o portátil a través de un puerto USB libre
2. Conecte la antena portátil imantada incluida con la unidad a la toma de antena situada en la parte trasera de la unidad.
3. Encienda su PC.
4. Asegúrese de disponer de cobertura de señal DVB-T.

Importante: *Conseguirá una mayor calidad de recepción si conecta la sintonizadora a la toma de antena doméstica.*

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
8.1 Instalación del driver
8.2 Instalación del Total Media
8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
10.1 Búsqueda de canales
10.2 Funciones de Total Media
10.3 Panel Flotante
10.4 Menú TV
10.5 Menú Fotos
10.6 Menú Vídeo
10.7 Menú Portátil
10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

Conexión al PC o portátil utilizando la toma de antena doméstica

1. Conecte la unidad al PC o portátil a través de un puerto USB libre.
2. Conecte la toma de antena doméstica a la conexión de antena situada en la parte trasera de la unidad.
3. Encienda su PC.
4. Asegúrese de disponer de cobertura de señal DVB-T.

Importante: *Si la intensidad de señal es baja a través de la toma de antena doméstica compruebe la orientación de su antena o adquiera un amplificador de señal. Se recomienda un rango de intensidad 40 a 50db.*

Conexión de una fuente de vídeo externa

1. Conecte la unidad al PC o portátil a través de un puerto USB libre
2. Conecte el adaptador incluido con la unidad al puerto situado en el lateral del dispositivo.
3. Encienda su PC.
4. Conecte el dispositivo que desee. Tenga en cuenta que el conector amarillo es para señal de vídeo y los conectores rojo y blanco para señal de audio. El conector negro es un conector S-Vídeo de 5 pines.

7. Mando a distancia

1. *Encendido/Apagado:* Ejecuta/Cierra Total Media™
2. *Source*: Cambio de entrada de señal
3. *Zoom:* Cambia el tamaño de pantalla (ventana o fullscreen)
4. *Shutdown*: Apaga el sistema operativo del PC
5. *Botones numéricos*: Permiten acceder a los diferentes canales
6. *Canal +*: Va al canal siguiente
7. *Canal -*: Vuelve al canal anterior
8. *Volumen +*: Aumenta el volumen
9. *Volumen -*: Disminuye el volumen
10. Vuelve al canal anterior
11. Selección
12. *Stop*: Función Stop
13. *Rec*: Función de grabación/Pulse otra vez para parar grabación
14. *Play*: Reproducir
15. *Mute*: Activa/desactiva la señal de audio
16. Botones de dirección
17. *Botón Rojo*: Vuelve al menú anterior
18. *Botón Verde*: Captura fotograma
19. *Botón Azul*: Accede al EPG del canal
20. *Botón Amarillo*: Ejecuta directamente la TV

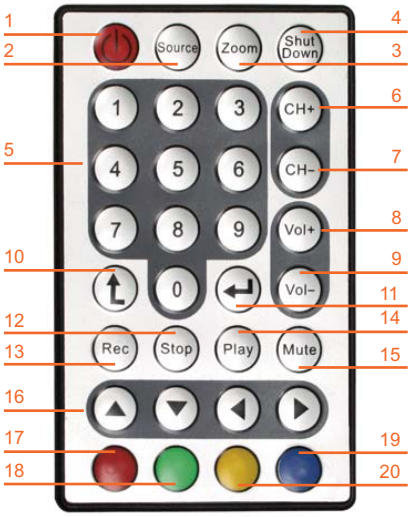

8. Instalación del software

La unidad incorpora un CD con el software y la aplicación TotalMedia™. Antes de instalar el software conecte la tarjeta STV24 TDT a su PC

Paso 1. Al conectar su STV24 al PC el sistema detectará el nuevo dispositivo. Haga clic en "Cancel" (Cancelar).

Paso 2. Inserte el CD Driver en el lector de CD Rom de su PC. El instalador se ejecutará automáticamente. De no ser así, entre en el menú "Mi PC", haga doble clic en la unidad de CD ROM y ejecute el archivo "Autorun.exe".

Paso 3. Haga clic en "Quick Installation" (Instalacion Rápida).

Paso 4. Seleccione "Typical Installation" (Instalación Típica) (Recomendado) o "Custom Installation" (Instalación Personalizada) si desea seleccionar las aplicaciones a instalar. Haga clic en "Install" (Instalar) Se instalarán en su PC, por el siguiente orden, los drivers, el software TotalMedia™ y la aplicación de control del mando a distancia.

8.1 Instalación del driver

Haga clic en “Start” (Inicio) para instalar los drivers de la sintonizadora. Si desea cancelar la instalación haga clic en “Cancel” Espere hasta que termine la instalación y haga clic en “OK”.

8.2 Instalación Total Media™ 3.5

Paso 1. Haga clic en “Next” (Siguiente) para instalar el software Totalmedia de Arcsoft.

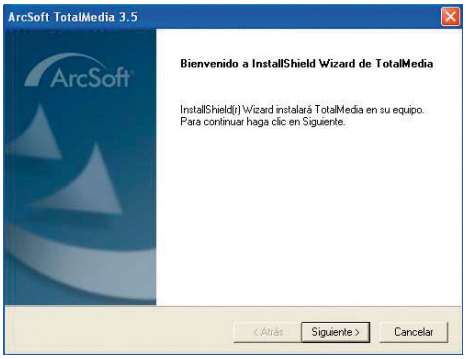

Paso 2. Por favor lea los términos de licencia de uso del software. Si está de acuerdo haga clic en “Yes” (Sí) para continuar la instalación. De lo contrario haga clic en “No” y la instalación se cancelará automáticamente.

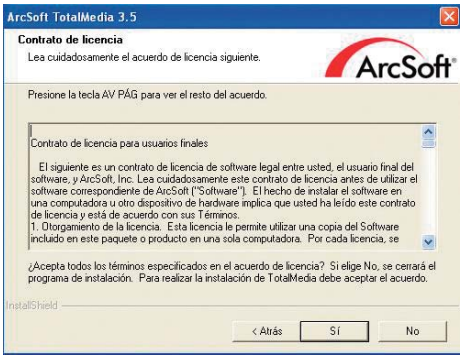

Paso 3. Introduzca un nombre de usuario en “User Name” (Nombre de Usuario) y el de su empresa (si procede) en “Company Name” (Nombre de la empresa). En “License Key” (Clave de Licencia) introduzca el número de serie que encontrará en el sobre del CD. Haga clic en “Next” (Siguiente).

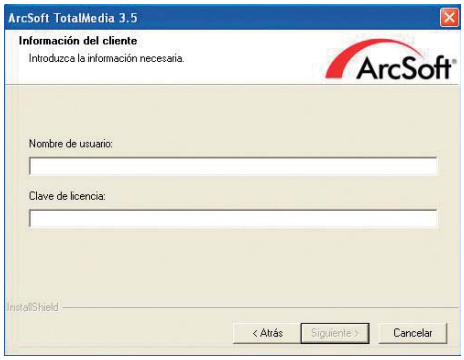

Paso 4. Haga clic en “Next” (Siguiente) para seguir con la instalacion. Se creará una carpeta en C: \Archivos de programa\Arcsoft\Totalmedia donde se instalarán todos los archivos del software.

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   - ***8.1 Instalación del driver***
   - ***8.2 Instalación del Total Media***
   - *8.3 Instalación software del mando*
9. Desinstalación del software
   - *9.1 Desinstalación software del mando*
10. Arc Soft Total Media
    - *10.1 Búsqueda de canales*
    - *10.2 Funciones de Total Media*
    - *10.3 Panel Flotante*
    - *10.4 Menú TV*
    - *10.5 Menú Fotos*
    - *10.6 Menú Vídeo*
    - *10.7 Menú Portátil*
    - *10.8 Menú Configuración*
11. Especificaciones Técnicas

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
8.1 Instalación del driver
8.2 Instalación del Total Media
8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
10.1 Búsqueda de canales
10.2 Funciones de Total Media
10.3 Panel Flotante
10.4 Menú TV
10.5 Menú Fotos
10.6 Menú Vídeo
10.7 Menú Portátil
10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

Paso 5. El programa de instalación creará un icono de acceso rápido al software. Haga clic en “Next” (Siguiente) para confirmar.

Paso 6. Haga clic en “Finish” (Finalizar) para terminar la instalacion del software.

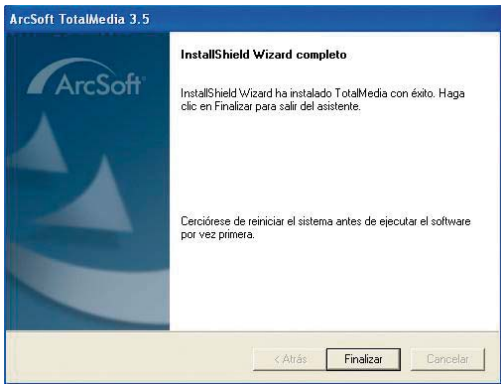

8.3 Instalación del software del mando a distancia

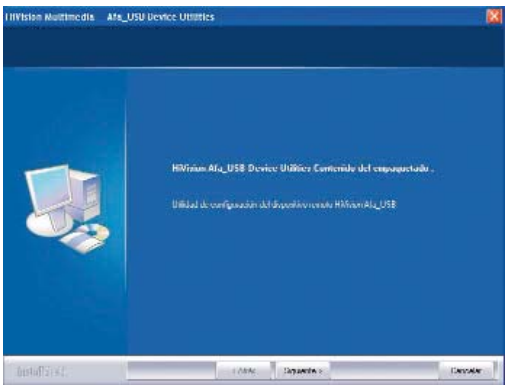

Paso 1. Haga clic en “Next” (Siguiente) para comenzar a instalar el software del mando a distancia. Espere hasta que se complete la instalación.

Paso 2. Una vez finalizada la instalación le recomendamos reinicie su ordenador. Seleccione “Yes, I want to restart my computer now” (Sí, deseo reiniciari mi PC ahora) y haga clic en “Finish” (Finalizar) Si no desea reiniciar su equipo seleccione “No, I will restart my computer later” (No, reiniciaré mi PC más tarde).

9. Desinstalación del software

I
Paso 1. Inserte e CD driver en el lector. Haga clic en “Quick Uninstalation” (Desinstalacion rapida) para empezar a desinstalar el software.
Paso 2. Seleccione “Typical Uninstallation” (Desinstalación Típica) y haga clic en “Uninstall” (Desinstalar) para comenzar a desinstalar el software.
Paso 3. Seleccione “Remove” (Eliminar) y haga clic en “Next” (Siguiente) para empezar a desinstalar los compenentes.
Paso 4. Haga clic en “Finish” (Terminar) para finalizar la desinstalacion.

9.1 Desinstalación del software del mando a distancia

1. Pulse en Inicio..Programas…/Hivision Multimedia../Uninstallation/Quick Uninstallation (Desinstalación rápida).
2. Espere hasta que el proceso de desinstalación se haya completado.

10. Arc Soft Total Media™

Para ejecutar Totalmedia haga clic en el icono instalado en su escritorio o acceda a través de “Inicio”, “Programas”, “Arcsoft Totalmedia 3.5”, “Totalmedia 3.5”

10.1 Búsqueda de canales

Paso 1. Ejecute TotalMedia™ y haga clic en “TV”.

Paso 2. En la siguiente pantalla haga clic en “Siguiente”.

Paso 3.Seleccione de la lista el país donde se encuentre (p.e. España) y haga clic en “Siguiente”.

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   8.1 Instalación del driver
   8.2 Instalación del Total Media
   8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
   9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
   10.1 Búsqueda de canales
   10.2 Funciones de Total Media
   10.3 Panel Flotante
   10.4 Menú TV
   10.5 Menú Fotos
   10.6 Menú Vídeo
   10.7 Menú Portátil
   10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

Paso 4. Haga clic en "Nxp Usb BDA DVB-T Tuner" para seleccionar el sintonizador TDT, y a continuación pulse "Siguiente".

Paso 5. Haga clic en "Inicio" para empezar la búsqueda de canales (seleccione "Usar LCN" para ordenar por transpondedor).

Paso 6. Una vez finalizada la búsqueda de canales, el programa le preguntará si desea configurar el sintonizador Analógico, pulse "Sí".

Paso 7. Seleccione el dispositivo de Audio de su ordenador y pulse "Siguiente".

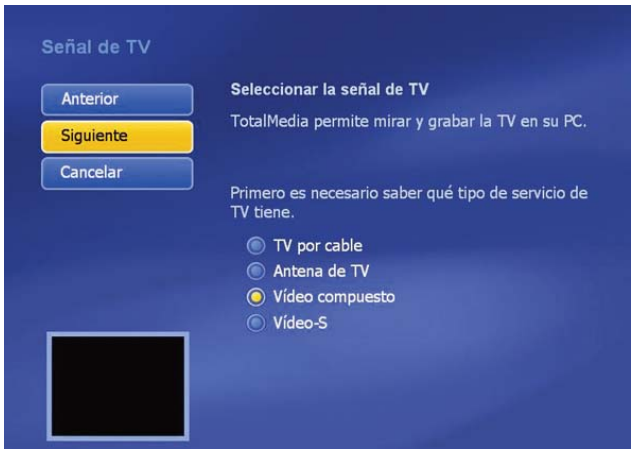

Paso 8. Seleccione el dispositivo que quiere seleccionar como analógico por defecto, TV por cable o Antena TV (ambos sistemas son de TV analógica) o la entrada de vídeo compuesto o Video-S.

Paso 9: Seleccione "Acabar" para poder disfrutar de Totalmedia TV.

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   8.1 Instalación del driver
   8.2 Instalación del Total Media
   8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
   9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
   10.1 Búsqueda de canales
   10.2 Funciones de Total Media
   10.3 Panel Flotante
   10.4 Menú TV
   10.5 Menú Fotos
   10.6 Menú Vídeo
   10.7 Menú Portátil
   10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

10.2 Funciones de Total Media™

Bienvenido a Total Media™, esta aplicación le permitirá ver, grabar vídeos, fotos y sincronizar su PC o portátil con dispositivos electrónicos.

Aviso: *Algunas versiones de Total Media™ no tienen disponibles todas las funciones. Dependerá del modelo de la gama STV haya adquirido.*

10.3 Panel Flotante

Las barras flotantes aparecen en la parte superior e inferior de la pantalla de Total Media™ al mover el ratón.
A continuación le mostramos la barra superior:

1. Volver al menú principal
2. Volver a la pantalla anterior
3. Ayuda
4. Minimizar pantalla
5. Redimensionar pantalla
6. Cerrar Total Media™

La barra inferior nos muestras las siguiente opciones

1) *Play/Pausa/Time Shift*
2) *Stop*
3) *Grabar:* Pulse para grabar
4) *Avance/Retroceso Rápido*
5) *Anterior/Siguiente*
6) *Mute:* Pulse para activar/desactivar el sonido
7) *-/+ VOL:* Pulse para bajar o subir el volumen
8) *-/+ CH:* Pulse para bajar o subir de canal
9) *Favoritos*: Lista de favoritos
10) *Relación aspecto*: Pulse para cambiar el modo 4:3 a 16:9 o viceversa.
11) *MTS*: Pulse para cambiar el idioma del canal (función disponible solo en aquellos canales que ofrezcan más de un idioma)
12) *Cap. Fotograma*: Pulse para capturar un fotograma
13) *Subtítulos*
14) *TV/AV*: Pulse para cambiar de sintonizador

10.4 Menú TV

Para usar las funciones que ofrece Total Media™, podremos usar las teclas del mando ▲ ▼ ◀ ▶ o el ratón.

10.4.1 Elección de sintonizador de TV
Para seleccionar los diferentes sintonizadores (TDT o Analógico) o la entrada de vídeo, pulsaremos sobre el icono TV/AV del panel flotante. Por defecto la señal de entrada será la señal TDT.

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   8.1 Instalación del driver
   8.2 Instalación del Total Media
   8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
   9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
    10.1 Búsqueda de canales
    10.2 Funciones de Total Media
    10.3 Panel Flotante
    10.4 Menú TV
    10.5 Menú Fotos
    10.6 Menú Vídeo
    10.7 Menú Portátil
    10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
8.1 Instalación del driver
8.2 Instalación del Total Media
8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
10.1 Búsqueda de canales
10.2 Funciones de Total Media
10.3 Panel Flotante
10.4 Menú TV
10.5 Menú Fotos
10.6 Menú Vídeo
10.7 Menú Portátil
10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

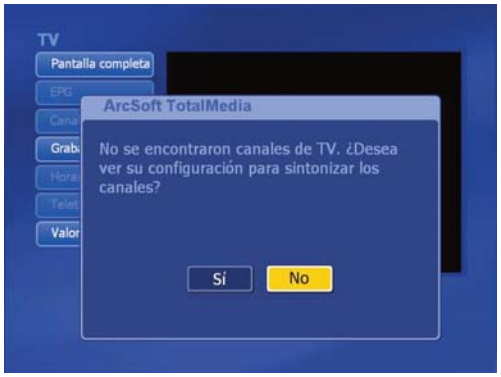

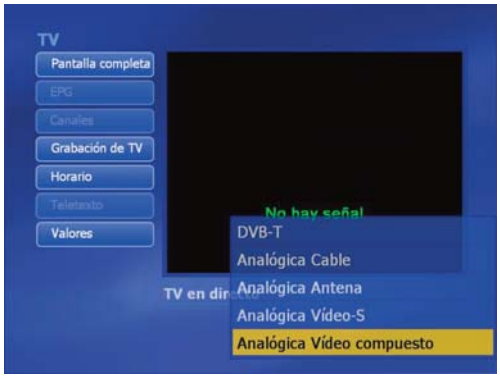

Al seleccionar por primera vez el sintonizador analógico "Analógica Cable" o "Analógica Antena", aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en "Sí" para realizar la búsqueda de canales analógicos.

Para Seleccionar las entradas de vídeo pulsaremos sobre "Analógico Video-S" (para obtener la señal a través del conector de Super Vídeo) o "Analógico Video compuesto" (para obtener la señal de vídeo compuesto a través de los conectores amarillo, rojo y blanco).

10.4.2 Pantalla completa

Podrá ampliar el tamaño de la ventana o de la pantalla pulsado el botón Zoom del mando a distancia o haciendo doble clic sobre la pantalla, Para volver al tamaño anterior pulse el botón "Esc" (Escape) de su teclado o vuelva a hacer doble clic con el ratón sobre la pantalla.

10.4.3 EPG

Esta opción solo está disponible para los canales TDT. Pulsando la opción EPG podrá obtener la guía de programas de los canales sintonizados y añadir grabaciones.

***Nota:** la visualización del EPG es suministrada por el canal, por lo que si el canal no la tiene disponible TTotalMedia™ no podrá mostrarla.*

10.4.4 Canales

Pulsando la opción "Canales" podrá ver la lista de canales completa obtenida anteriormente en la búsqueda.
En el caso de la TV digital podrá elegir ver el listado de canales de TV, los de Radio Digital, los canales del listado de favoritos o todos ellos a la vez pulsando sobre el icono de "Tipo de canal" y eligiendo la opción que prefiera.

Si está visualizando sus canales a través del sintonizador analógico podrá seleccionar entre ver todos los canales o aquellos que tiene añadidos a su lista de favoritos.
Para crear una lista de favoritos seleccione el canal que quiera añadir y pulse sobre "Añadir a Favoritos".

Desde el mosaico del canal podrá ampliar a pantalla completa haciendo clic sobre el icono situado en la esquina inferior derecha de la pantalla mosaico.
Dependiendo la cantidad de canales obtenidos en el escaneo aparecerá una o varias páginas de canales.

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   8.1 Instalación del driver
   8.2 Instalación del Total Media
   8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
   9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
    10.1 Búsqueda de canales
    10.2 Funciones de Total Media
    10.3 Panel Flotante
    10.4 Menú TV
    10.5 Menú Fotos
    10.6 Menú Vídeo
    10.7 Menú Portátil
    10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

10.4.5 Grabación de TV

La grabación de programas puede realizarse de dos formas:

1. Pulsando el botón “Rec” del mando a distancia
2. Pulsando sobre el icono “Rec” del panel flotante.

Para parar la grabación vuelva a pulsar sobre el botón “REC” o pulse “STOP”.

Para programar una grabación puede hacerlo desde el modulo EPG (exclusivamente para los canales TDT) o desde el módulo Horario.

10.4.6 Grabación desde el módulo EPG

Está opción sólo está disponible para los canales TDT. Vaya a la sección EPG, seleccione el programa que desee añadir a la lista de grabaciones haciendo doble click sobre el mismo y haga clic en “Grabar”.

10.4.7 Grabación desde el módulo Horario

En el módulo “Horario” haga clic en “Agregar”. En la ventana que aparece seleccione el canal que quiere grabar, la frecuencia de grabación (si una sola vez, cada día, cada semana, etc) así como la fecha en que ha de realizarse y la hora de comienzo y de finalización de la misma. Seleccione si desea que se apague el ordenador una vez finalizada la grabación. Una vez seleccionados todos los parámetros de la grabación haga clic en “Guardar”.

La opción Grabación de TV permite acceder a las grabaciones realizadas, que podrá cortar, renombrar o borrar pulsando sobre el título.

Podemos elegir si pre-visualizar los archivos en miniaturas o ver el listado de los mismos. Para ello seleccione la opción que desee en el desplegable “Visualizar” de la izquierda.
También puede elegir cómo ordenar sus archivos grabados. Seleccione en el desplegable si desea ordenar los archivos por: Nombre, Tamaño o Fecha de Grabación.

Por último Total Media™ le permite grabar los archivos seleccionados a un CD o DVD. Para ello su PC debe tener con una unidad grabadora de CD-R o DVD-R. Seleccione los archivos que desee grabar y haga clic en “Grabar a un disco”

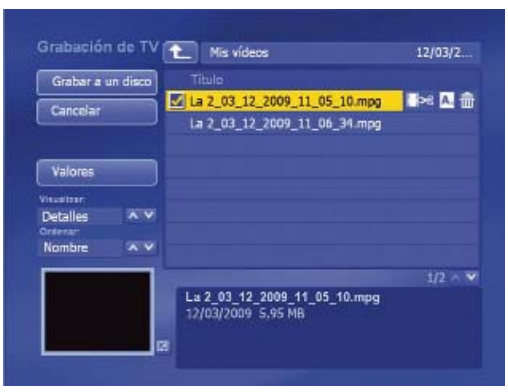

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
8.1 Instalación del driver
8.2 Instalación del Total Media
8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
10.1 Búsqueda de canales
10.2 Funciones de Total Media
10.3 Panel Flotante
10.4 Menú TV
10.5 Menú Fotos
10.6 Menú Vídeo
10.7 Menú Portátil
10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

10.4.8 Grabación en modo Time Shift

La unidad STV24 cuenta con la función Timeshift ó pausa de la programación en vivo, para evitar que el usuario se pierda sus programas favoritos por una interrupción.

Cuando la opción Timeshift (desfase temporal) está activa, el programa guarda la grabación como un archivo de grabación en el PC. Gracias a esto, puede acceder a los minutos perdidos de la programación y seguir viendo su programa favorito justo donde lo dejó.

10.4.9 Teletexto

La función Teletexto esta disponible en los canales de TV que ofrezcan el servicio y que cuenten con una recepción de señal óptima (elTeletexto es un servicio de cada canal, por lo que a veces es posible que no esté disponible).

Puede visualizar la información de Teletexto en diferentes formatos:
- *TV en directo*: La pantalla de Teletexto aparece en la ventana principal y en una pantalla situada en la esquina inferior izquierda aparece una miniatura del canal en directo.
- *Pantalla completa*: Permite visualizar el Teletexto en modo de pantalla completa.
- *Inicio teletexto*: Accede a la página principal del Teletexto.

Utilie los iconos de colores o los botones de colores del mando a distancia para acceder a los diferentes contenidos del Teletexto.

10.4.10 Valores

En este apartado podrá configurar los siguientes parámetros:

I. Reiniciar la señal de TV
II. Editar canales
III. Configuración de TV
IV. Importar lista de canales
V. Exportar lista de canales

I. Reiniciar la señal de TV:
Este apartado permite realizar una nueva búsqueda de canales y borra la configuración anterior.

II. Editar canales:
Desde este menú podremos ordenar los canales pulsando sobre el canal y moviéndolo con las flechas arriba y abajo.

Para borrar un canal selecciónelo y pulse sobre el icono de la "Papelera". Para cambiar el nombre del canal selecciónelo pulse sobre el icono "A_" e introduzca el nuevo nombre.

La opción LCN (Número de canal local) permite ordenar la lista automáticamente con el orden de los transponedores de su provincia.

Una vez realizados los cambios haga clic sobre la opción "Guardar"

III. Configuración de TV

-*Subtítulos:* Las opción "Subtítulo" muestra u oculta los subtítulos del canal. Seleccione la opción que desee. (Sólo en los canales con esta función disponible) .
- Las opciones *"Audio"* y "*Estándar de Video*" sólo están disponibles para sintonizadores analógicos.
- *EPG para TV Digital.* Si sus canales ya reciben EPG no podrá elegir opciones en este menú.

IV. Importar lista de canales
Seleccione la carpeta que contiene la lista de canales que quiera importar.

V. Exportar lista de canales
Especifique un nombre para el archivo que creará a la hora de guardar su lista de canales.

10.5 Menú Fotos

En el menú Fotos podrá acceder a las siguientes opciones:

- Reproducir
- Valores
- Imprimir
- Edite
- Grabar a un disco

10.5.1 Reproducir

Para reproducir sus fotos o capturas seleccione la carpeta en la que tenga almacenadas sus imágenes y pulse "Reproducir".

10.5.2 Valores

Cuando se muestran las imágenes de la carpeta seleccionada éstas se visualizan en modo Slide Show (presentación automática). Podrá configurar los parámetros de dicha presentación:

- *Intervalo*: Seleccione el tiempo de transición entre imágenes (de 2 a 20 segundos).

- *Transiciones*: Seleccione el efecto de transición entre imágenes. Seleccione en el desplegable entre las siguientes opciones: Panorámica y zoom, Desvanecerse, Rollo, Paso de página, Artista alfa, Ninguno.

- *Banda sonora*: Seleccione para añadir música a su presentación. Pulse en "Agregar" y seleccione el archivo que quiera utilizar (en formato MP3 o WMV) Puede seleccionar más de un archivo. Una vez agregados los archivos de música puede marcar la opción "Ajustar a la banda sonora"(Ajustará el tiempo de reproducción del archivo de música a la duración de la presentación).

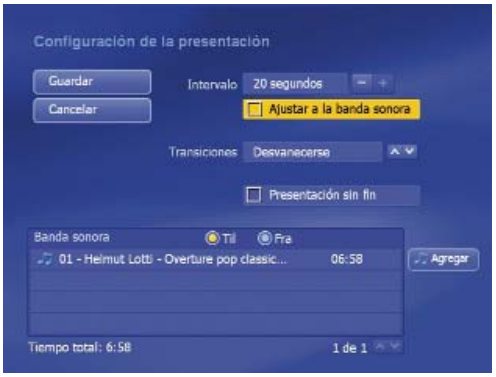

10.5.3 Imprimir

Esta opción le permitirá imprimir cualquier imagen en su impresora permitiéndole elegir entre diferentes opciones como el tamaño de impresión y el tamaño de papel.

10.5.4 Edite

La opción estará disponible cuando tenga seleccionada una carpeta que contenga archivos de imagen (fotografías, capturas). Con esta opción podrá recortar, reducir ojos rojos, girar, o dar efectos de luz a sus fotografías.

Grabar a un disco

Total Media™ le permite grabar los archivos seleccionados a un CD o DVD. Para ello su PC ha de contar con una unidad grabadora de CD-R o DVD-R. Seleccione los archivos que desee grabar y haga clic en "Grabar a un disco.

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   8.1 Instalación del driver
   8.2 Instalación del Total Media
   8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
   9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
    10.1 Búsqueda de canales
    10.2 Funciones de Total Media
    10.3 Panel Flotante
    10.4 Menú TV
    10.5 Menú Fotos
    10.6 Menú Vídeo
    10.7 Menú Portátil
    10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
8.1 Instalación del driver
8.2 Instalación del Total Media
8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
10.1 Búsqueda de canales
10.2 Funciones de Total Media
10.3 Panel Flotante
10.4 Menú TV
10.5 Menú Fotos
10.6 Menú Vídeo
10.7 Menú Portátil
10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

10.6 Menú Vídeo

En el menú de Video podrá capturar y/o grabar sus vídeos a CD/DVD.

10.6.1 Capturar
Le permite capturar desde una fuente de vídeo externa.

10.6.2 Grabar a un disco
Pulse sobre el archivo de vídeo que quiera grabar. Total Media™ le dará la opción de editarlo para recortar partes no deseadas. Una vez finalizado el proceso de edición pulse sobre "Grabar a un disco" para comenzar el proceso de grabación.

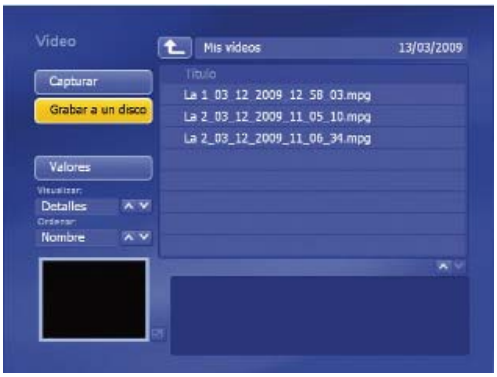

Nota: *Es necesario disponer de unidad grabadora de CDR/DVDR instalada en su PC o portátil.*

10.6.3 Valores
Podrá mostrar u ocultar los subtítulos y configurar los parámetros de captura.

10.7 Menú Portátil

El menú Portátil le permitirá sincronizar con dispositivos externos (IPOD, Vídeo, Sony PSP, Windows Mobile Device) para la copia de archivos entre el Dispositivo y el PC.

10.8 Menú Configuración

En el menú Configuración podrá configurar los valores de generales del dispositivo.

10.8.1 General

- Creación de discos: Seleccione el sistema de TV en el que visualizará posteriormente los discos grabados. Seleccione entre PAL/NTSC
- Impresora: Elija la impresora predeterminada por defecto.
- Almacenamiento de fotogramas: Elija la carpeta donde quiera almacenar sus capturas de pantalla.
- Almacenamiento grabación de video: Elija la carpeta donde quiera almacenar sus archivos de vídeo así como la calidad por defecto del mismo (HQ, LP, EP)
- Ajustes de Pantalla: Elija el formato de pantalla por defecto entre 4:3 o 16:9 (panorámico) Así mismo elija el modo "Desentrelazar": Fra (inteligente) Til (pasado) Por último puede elegir el efecto de transición entre las pantallas de Total Media™: 2D o 3D.
- Acerca de Total Media™: Le indica la versión del software Total Media™ que está utilizando.

10.8.2 TV

- Reiniciar la señal de TV: Reinicia la búsqueda de canales
- Editar canales: Configuración de la lista de canales
- Configuración de TV: Configuración de subtítulos y Timeshift (Desfase temporal)
- Importar lista de canales: Seleccionar lista de canales.
- Exportar lista de canales: Seleccionar carpeta de destino para guardar la lista de canales

10.8.3 Vídeo

- Subtítulo: Elija el archivo que contendrán los subtítulos del archivo de vídeo.
- Configuración de captura: Especifique el dispositivo de vídeo desde el cual se capturará la imagen, el tipo de entrada del mismo, el estándar, el dispositivo de audio y la entrada de sonido.

10.8.4 Fotos

- Intervalo: Podrá especificar el tiempo entre imágenes durante la opción “Slide Show” (desde 2 a 20 segun dos).
- Transiciones: Podrá elegir el efecto de transición entre imágenes. Para ellos seleccione en el desplegable entre las siguientes: Panorámica y zoom, Desvanecerse, Rollo, Paso de página, Artista alfa, Ninguno.

11. Especificaciones Técnicas

Interfaz: USB 2.0 Alta Velocidad

Entrada de Audio/Vídeo:

- *Entrada SVídeo*: 4-Pin Mini Din
- *Entrada de Vídeo*: RCA Jack
- *Entrada de audio*: RCA Jack L/R

Entrada de radio FM:

- *Entrada FM:* PAL
- *Frecuencia:* 87.50~108.00 MHz

Sistema de TV Analógica:

- *Frecuencia:* 55.25~855.25MHz (NTSC) / 48.25~863.25 MHz (PAL)
- *Vídeo:* NTSC M/J, PAL BG/DK/I, PAL M/N, SECAM BG/DK, SECAM L/L´
- *Audio:* Stereo (BTSC, EIAJ, NICAM, FM), Mono

Sistema de TV Digital:

- *Rango de frecuencia:* 51~862 MHz
- *COFDM:* 2K FFT o 8FFT COFDM demodulador (compatible DVB-T: ETS 300-744)
- *Code Rate:* 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8
- *Guard Interval:* 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- *Constellation QPSK:* 16QAM, 64QAM
- *Ancho de banda:* 6, 7 u 8 MHz

Tamaño: 102x30x16 mm

Índice

1. Bienvenido
2. Características
3. Requisitos del sistema
4. Contenido del pack
5. Hardware
6. Conexiones
7. Mando a distancia
8. Instalación del software y Drivers
   8.1 Instalación del driver
   8.2 Instalación del Total Media
   8.3 Instalación software del mando
9. Desinstalación del software
   9.1 Desinstalación software del mando
10. Arc Soft Total Media
   10.1 Búsqueda de canales
   10.2 Funciones de Total Media
   10.3 Panel Flotante
   10.4 Menú TV
   10.5 Menú Fotos
   10.6 Menú Vídeo
   10.7 Menú Portátil
   10.8 Menú Configuración
11. Especificaciones Técnicas

STV24 User Guide

Index

1. Welcome
2. Features
3. System Requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connections
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
    - *8.1 Driver installation*
    - *8.2 Total Media Installation*
    - *8.3 Remote control software installation*
9. Software Uninstallation
    - *9.1 Remote control software uninstallation*
10. Arc Soft Total Media™
    - *10.1 Channel Scan*
    - *10.2 Total Media Functions™*
    - *10.3 Total Media™ Bar*
    - *10.4 TV Menu*
    - *10.5 Pictures Menu*
    - *10.6 Video Menu*
    - *10.7 Portable Menu*
    - *10.8 Setup Menu*
11. Technical Specifications

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
8.1 Driver Installation
8.2 Total Media Installation
8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Channel Scan
10.2 Total Media™ Functions
10.3 Total Media™ Bars
10.4 TV Menu
10.5 Pictures Menu
10.6 Video Menu
10.7 Portable Menu
10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

1. Welcome

Thanks for choosing the TV Tuner STV24 from Sveon, an external USB tuner which will allow you to turn your PC intoa complete TV anywhere and even to enjoy Digital and Analog TV program and FM and Digital radio stations. STV24 includes two TV tuners (Analog and Digital DVB-T), and SVideo and AV inputs to capture signal from another video devices like camcorders, DVD Players, video games, etc...

Through this user guide we will show you how to connect and use properly the device to get the maximum performance.

2. Features

- **Hybrid USB TV Tuner**: enjoy Digital and Analog TV and FM and Digital Radio stations.
- Fully compliant with **Microsoft® Windows XP, Vista and Windows 7 (Beta).**
- **HDTV Supported*** (High Definition TV), with a resolution up to 1280x720/1920x1080.
* *HDTV is subject to channel availability.*
- **EPG, Teletext** and **Subtitles** supported
- STV24 allows you to **record live TV** and setup schedule recordings.
- Thanks to its **SVideo and/or AV inputs** the unit allows you to capture video and audio singal from another video sources
- Captures pictures in **JPG format**.
- Its complete software, **Total Media**, includes functions like TV viewer, Pictures, Video, Radio and it also allows you to synchronize your computer with another multimedia devices. Besides STV24 is fully compliant with Windows Media Center.
- **Time Shifting** function supported.
- **USB 2.0** connection. The unit doesn´t need external power supply and it guarantees a minimum power consuption.
- **Portable antenna** and **remote control** included to receive DVB-T signal and manage all the functions and programs easily.
- Its **minimum size** makes the unit easier to carry and turns it in a very useful device for laptop users.

3. System Requirements

- Pentium IV 2.0GHz or AMD Athlon.
- OS: Windows XP with the last Service Pack or Windows Vista
- 512MB of memory or higher
- Free disk space: at least 600MB for driver installation and 2GB for recording
- Graphic Card: 1024x768, DirectX 9.0c or compliant
- Sound Card: PCI card compliant with AC97
- CD or DVD-ROM for driver and application installation
- An available USB 2.0 port

4. Content

- Hybrid TV Tuner with capture functions
- Remote Control
- USB Cable
- AV/SVideo cable
- Portable Antenna
- CD Driver (user guide included)
- Quick Installation Guide
- Warranty Card

5. Hardware

1. USB Connection
2. Infrared receiver
3. SVideo/AV input to connect external video sources. Yellow connector: video; red and white connectors: audio; black connector: SVideo 5 pin.
4. Antenna connection (portable or home antenna).

6. Connections

PC or Laptop connection through portable antenna

1. Connect the unit to an available USB port of your PC or laptop.
2. Connect the portable antenna provided with the unit to the antenna connection located in the rear panel of the unit.
3. Turn your PC on.
4. Make sure you have DVB-T coverage signal enough.

***Note**. Please note that home antenna offers better signal quality than the portable antenna.*

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
8.1 Driver Installation
8.2 Total Media Installation
8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Channel Scan
10.2 Total Media™ Functions
10.3 Total Media™ Bars
10.4 TV Menu
10.5 Pictures Menu
10.6 Video Menu
10.7 Portable Menu
10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

PC or Laptop connection through home antenna

1. Connect the unit to an available USB port of your PC or laptop.
2. Connect the home antenna to the antenna connection located in the rear panel of the unit.
3. Turn your PC on.
4. Make sure you have DVB-T coverage signal enough.

***Note**. If the coverage provided by your home antenna is not enough please check your antenna or buy a signal amplifier. The signal range coverage should be between 40 and 50db.*

PC or Laptop connection through SVideo/AV connector

1. Connect the unit to an available USB port of your PC or laptop.
2. Connect the adaptor provided with the unit to the AV/SVideo input of the unit.
3. Turn your PC on.
4. Connect the external video source to the adaptor. Please note the yellow connector is for video signal, red and white connectors are for audio signal and black connector is a SVideo 5 pin connector.

7. Remote Control

1. *On/Off:* Run/Close Total Media™
2. *Source*: Change input source
3. *Zoom:* Change the size of the screen (window size or fullscreen)
4. *Shutdown*: Turn the OS off.
5. *Numeric Buttons*: Allows you to enter the channel numbers.
6. *Channel +*: Next channel
7. *Channel -*: Previous channel
8. *Volume +*: Increase the volume
9. *Volume -*: Dicrease the volume
10. Go to previous menu
11. Enter
12. *Stop*
13. *Rec*: Recording Function. Press again to stop the recording.
14. *Play*
15. *Mute*: Enable/Disable audio signal
16. Arrow Buttons
17. *Red Button*: Go to previous menu
18. *Green Button*: Screen Shot
19. *Blue Button*: Access to EPG function
20. *Yellow Button*: Run TV

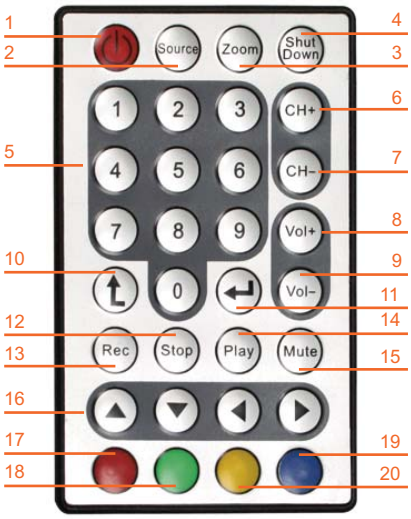

8. Software and Driver Installation

STV24 includes a CD driver with its software and the program Total Media™. Before installing the software please connect the TV Card to your computer through the USB port.

Step 1. Once you plug the unit to the USB port of your PC or laptop the system will recognize the new device, and the Windows Assistant for a new device will be shown. Click on "Cancel".

Step 2. Enter the CD Driver in the CD ROM unit of your PC or Laptop. The installation program will run automatically; if not, select "My PC" icon, double click over CD ROM unit and double click on "Autorun.exe" file.

Step 3. Click on "Quick Installation".

Step 4. Select the option "Typical Installation" (recommended) or "Custom Installation". Click on "Install" and the following content will be installed in your PC: the drivers or the unit, Total Media™ software and remote control application.

8.1 Driver Installation

Click on "Start" to install the drivers of the device. If you want to stop the installation process click on "Cancel". Wait until the installation is finished and then click on "Ok".

8.2 Total Media™ 3.5 Installation

Step 1. Click on "Next" to install TotalMedia™ Arcsoft software.

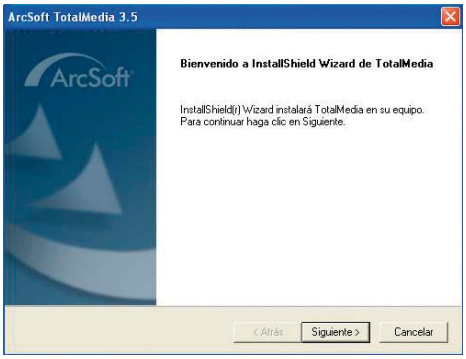

Step 2. Please read carefully the terms of the License of the software. If you agree click on "Yes" to continue the installation. If you don´t agree click on "No" and the installation will be cancelled automatically.

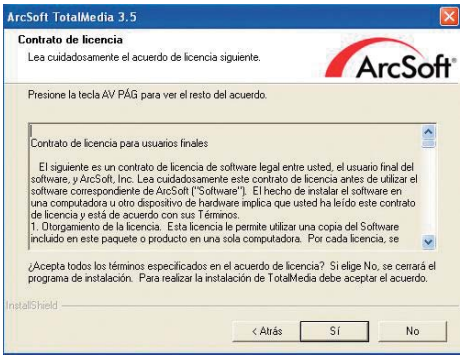

Step 3. Enter a name in "User Name" field and enter your company name (not needed) in "Company Name" field. In the field "Serial Numer" enter the serial number you can find in the CD Driver envelope and click on "Next".

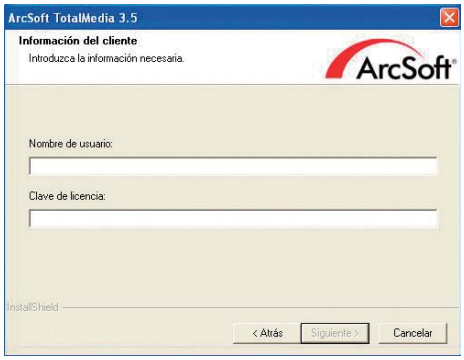

Paso 4. Click on "Next" to continue the installation process. A folder will be created in the following directory: C:\ Archivos de programa\Arcsoft\Totalmedia. All the files of the software will be saved in this folder.

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   8.1 Driver Installation
   8.2 Total Media Installation
   8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
   9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
    10.1 Channel Scan
    10.2 Total Media™ Functions
    10.3 Total Media™ Bars
    10.4 TV Menu
    10.5 Pictures Menu
    10.6 Video Menu
    10.7 Portable Menu
    10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
8.1 Driver Installation
8.2 Total Media Installation
8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Channel Scan
10.2 Total Media™ Functions
10.3 Total Media™ Bars
10.4 TV Menu
10.5 Pictures Menu
10.6 Video Menu
10.7 Portable Menu
10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

Step 5. Installation program will create an icon in your desktop. Click on "Next" to continue.

Step 6. Click on "Finish" to complete the software installation process.

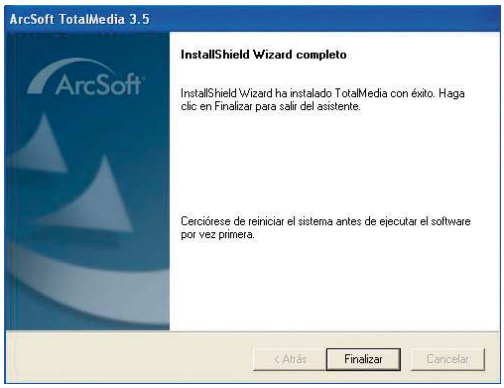

8.3 Remote control software installation

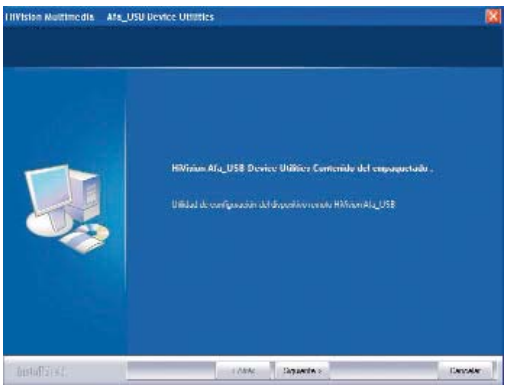

Step 1. Click on "Next" to start the installation process of remote control software. Wait until the software has been successfully installed.

Step 2. Once the installation is finished we recommend to restart your computer: select "Yes, I want to restart my computer now" and click on "Finish". If you want to restart your computer later click on "No, I will restart my computer later".

9. Software uninstallation

Step 1. Insert the CD Driver provided with the unit in the CD ROM unit of your PC or laptop. Click on "Quick Uninstallation".
Step 2. Select "Typical Uninstallation" and click on "Uninstall" to start to uninstall the software.
Step 3. Select "Remove" and click on "Next" to uninstall all the elements of the software.
Step 4. Click on "Finish" to finish the process.

9.1 Remote control software uninstallation

1. Press "Start" / "Programs" / "Hivision Multimedia" / "Uninstallation" / "Quick Uninstallation".
2. Wait until the uninstallation process has been finished.

10. Arc Soft Total Media™

Click on the program icon located in your desktop or click on "Start" / "Programs" / "Arcsoft Totalmedia 3.5" / "Totalmedia 3.5".

10.1 Channel Scan

Step 1. Run TotalMedia™ program and click on "TV".

Step 2. Click on "Next" to continue.

Step 3. Select the country where you are going to receive the TV signal and click on "Next".

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   - *8.1 Driver Installation*
   - *8.2 Total Media Installation*
   - *8.3 Remote control software installation*
9. Software Uninstallation
   - ***9.1 Remote control software uninstallation***
10. **Arc Soft Total Media™**
    - ***10.1 Channel Scan***
    - *10.2 Total Media™ Functions*
    - *10.3 Total Media™ Bars*
    - *10.4 TV Menu*
    - *10.5 Pictures Menu*
    - *10.6 Video Menu*
    - *10.7 Portable Menu*
    - *10.8 Setup Menu*
11. Technical Specifications

Step 4. Click on "Nxp Usb BDA DVB-T Tuner" to select the DVB-T tuner and click on "Next".

Step 5. Click on "Start" to start the channel scan. Select "LCN" option if you want to sort the channels following their local number.

Step 6. Once DVB-T channel scan is finished the program will ask you to setup the Analog Tuner. Click on "Yes".

Step 7. Select the Audio device of your PC and click on "Next".

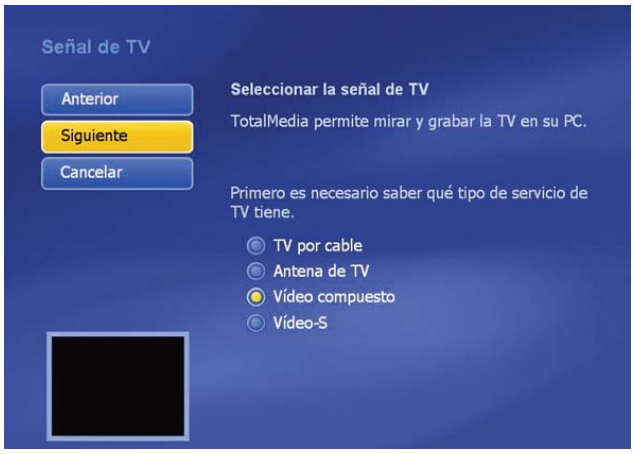

Step 8. Select the analog device you want to use by default: Cable TV, TV Antenna, SVideo input or Composite Video Input.

Step 9: Select "Finish" to enjoy TotalMedia™ TV software.

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   8.1 Driver Installation
   8.2 Total Media Installation
   8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
   9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
   10.1 Channel Scan
   10.2 Total Media™ Functions
   10.3 Total Media™ Bars
   10.4 TV Menu
   10.5 Pictures Menu
   10.6 Video Menu
   10.7 Portable Menu
   10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

10.2 Total Media™ Functions

Welcome to Total Media™, this software will allow you to play and record picture and video files and even sychronize your PC or laptop with other electronic devices.

Important: *Some versions of Total Media™ don´t include all the functions. It will depend on the STV24 model you have bought.*

10.3 Floating Bar

The floating bars of the software appear in the top and in the bottom of the program window when the mouse is being moved. Top floating bar:

1. Go to main menu
2. Go to previous screen
3. Help
4. Minimize screen
5. Full screen mode
6. Close Total Media™

Floating bar in the bottom of the program window:

1) *Play/Pause/Time Shift*
2) *Stop*
3) *Record:* Press to record
4) *Fast forward / Fast backward*
5) *Previous / Next*
6) *Mute:* Enables or disables audio signal
7) *-/+ VOL:* Press to increase or decrease the volume
8) *-/+ CH:* Press to go to the next channel or to the previous one
9) *Favourites*: Press to access to your favourite list
10) *Aspect Rate*: Press to change between 4:3 and 16:9 (wide format) screen mode.
11) *MTS*: Press to change the language in a TV channel (this option is only available in those TV programs which offer several languages)
12) *Screen Shot*: Press to make a screen shot
13) *Subtitles*
14) *TV/AV*: Press to change the tuner

10.4 TV Menu

You can use the arrow buttons in the remote control (▲ ▼ ◀ ▶) or your mouse to manage and navigate through the functions of Total Media™.

10.4.1 Choose a TV Tuner

Press “TV/AV” icon in the bottom floating bar to select the TV Tuner (DVB-T or Analog) or to select the video input. The input signal selected by default is “DVB-T”.

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   - *8.1 Driver Installation*
   - *8.2 Total Media Installation*
   - *8.3 Remote control software installation*
9. Software Uninstallation
   - *9.1 Remote control software uninstallation*
10. Arc Soft Total Media™
    - *10.1 Channel Scan*
    - ***10.2 Total Media™ Functions***
    - ***10.3 Total Media™ Bars***
    - ***10.4 TV Menu***
    - *10.5 Pictures Menu*
    - *10.6 Video Menu*
    - *10.7 Portable Menu*
    - *10.8 Setup Menu*
11. Technical Specifications

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
8.1 Driver Installation
8.2 Total Media Installation
8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Channel Scan
10.2 Total Media™ Functions
10.3 Total Media™ Bars
10.4 TV Menu
10.5 Pictures Menu
10.6 Video Menu
10.7 Portable Menu
10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

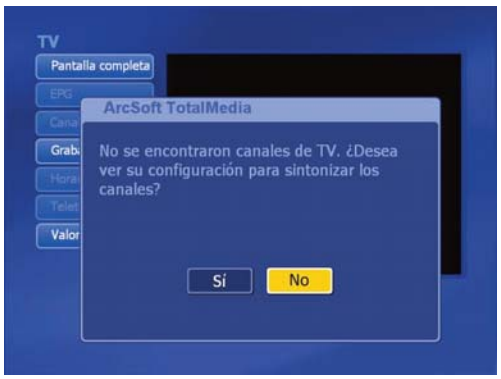

The first time you select the Analog TV Tuner (Analog Cable or Analog antenna), this window will appear. Click on "Yes" to start the analog channel scan.

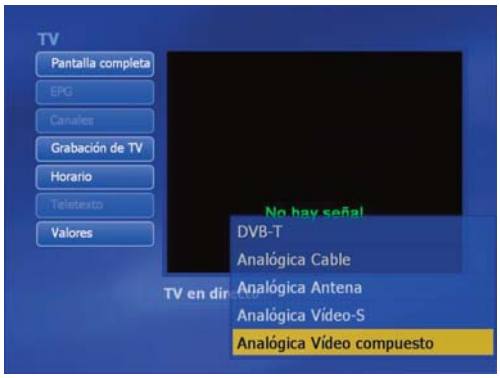

Select "S-Video Analog" to receive the signal through the SVideo connector or select "Composite Video Analog" to receive the signal from the Composite Video connectors (yellow, red and white).

10.4.2 Full Screen

If you want to enable the full screen mode in the TV window, press “Zoom” button of the remote control or double click over the window. To restore the previous size press “Esc” key of your keyboard or double click again over the TV window.

10.4.3 EPG (Electronic Program Guide)

EPG (Electronic Program Guide) function is only available in DVB-T TV programs. Select “EPG” option to get the TV guide information of the different channels. Using this function you can also setting video recordings.

Important: *EPG information is provided by the different DVB-T channels, so this function is subject to channel availability. If a channel hasn´t EPG information, TotalMedia™ software can´t show it.*

10.4.4 Channels

Press "Channels" option to display the complete channel list obtained during the channel scan.
Under DVB-T signal you can choose if you want to display all the TV channels, all the Digital Radio Stations, all the channels added to the Favourite list or all of them. Select "Channel Type" to choose the option you prefer.

If you are under Analog TV Tuner you can select if you want to display all the channels found or all the channels added to the Favourite list. To add a channel to the Favourite List select the channel and press on "Add to Favourites".

You can preview the different channels in a little window located in the bottom left corner of software window. Click over the icon close the window to watch the program in full screen mode.
Depending on the quantity of channels found during channel scan, the channel list will be displayed in one or more than one pages.

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
8.1 Driver Installation
8.2 Total Media Installation
8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Channel Scan
10.2 Total Media™ Functions
10.3 Total Media™ Bars
10.4 TV Menu
10.5 Pictures Menu
10.6 Video Menu
10.7 Portable Menu
10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

10.4.5 TV Recording

You can record your favourite programs in two different ways:

1. By pressing “Rec” button of the remote control.
2. By clicking over “Rec” icon in the floating bar.

Press again “Rec” button or click over “Rec” icon to stop the recording.

You can program a recording through EPG funtion (only available in DVB-T channels) or through Time option.

10.4.6 How to record through EPG function

EPG option is only available under DVB-T signal. Enter in EPG mode, select the channel you want to add to the recording list by double clicking and select “Record” option.

10.4.7 How to record through Time option

Enter in "Time" section and click on "Add". A window will appear where you have to select the channel you want to record, the frequency of recording (once, daily, weekly,...), the recording date and recording time (start and finish time). If you want to turn your PC off once the recording is finished, select this option in the setting window. Click on “Save” when you have completed all the information.

Select "TV Recording" option to access to all the recorded files. Select a recording title to cut, rename or delete it.

Select "Visualize" option to choose the display mode of the recorded titles: in thumbnail mode or in a list. You can also choose how to sort the recorded files by name, size or recording date.

Total Media™ allows you to select your recorded titles and burn them into a CD or DVD (you must have a CD-R or DVR-R recorder unit installed in your computer). Select the files you want to record and click on "Burn a disk".

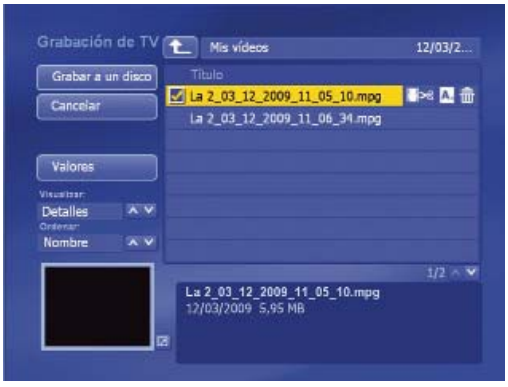

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
8.1 Driver Installation
8.2 Total Media Installation
8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Channel Scan
10.2 Total Media™ Functions
10.3 Total Media™ Bars
10.4 TV Menu
10.5 Pictures Menu
10.6 Video Menu
10.7 Portable Menu
10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

10.4.8 How to record through Time Shifting function

STV24 unit includes Time Shifting function to pause the live TV and resume the program without lose anything.

When the Time Shifting option is enabled, the live TV is recorded like a recording file in your PC. This way, the user can resume the program in the point he left it and at the same time, the software records the live TV.

10.4.9 Teletext

Teletext function is subject to the channel availability and the reception status (this option needs an optimal coverage).

Teletext function offers the following options:
- *Live TV:* you can watch live TV while Teletext is displayed in the main screen. Live TV is shown in a little window located in the bottom left corner of the software window.
- *Full Screen:* Select this option to display Teletext option in full screen mode.
- *Teletext main screen*: Select this option to display the main page of Teletext.

You can use colour buttons/icons to access to the different contents of Teletext.

10.4.10 Values

In this menu you will be able to setup the following options:

I. Restart TV signal
II. Channel editing functions
III. TV setup
IV. Import a channel list
V. Export a channel list

I. Restart TV signal
This section will allow you to make a new channel scan and delete the old one.

II. Channel editing functions
- Order a channel list: press over a channel and move it with up and down arrow buttons.
- Delete a channel: select the channel you want to delete and press over “bin” icon.
- Change the name of a channel: select the channel you want to rename, press over “A_“ icon and enter the new name.
- LCN option: this option allows you to sort the channel list automatically by local channel number.

Click on “Save” to save all the changes.

III. TV Setup
- *Subtitles*: Subtitles menu shows or hides the channel subtitles. Subtitles are subject to channel availability.
- *Audio and Video Standard* options are only available under Analog TV Tuner mode.
- *EPG for Digital TV.* If you are receiving EPG information, the options of this menu are not available.

IV. Import a channel list
Select the folder which includes the channel list you want to import.

V. Export a channel list
Enter a name for the channel list which you are going to create.

10.5 Pictures Menu

These are the available functions in Pictures Menu:

- Playback
- Values
- Print
- Edit
- Burn a disk

10.5.1 Playback

If you want to play your pictures or screenshots select the folder where are saved these files and press “Play”.

10.5.2 Values

Pictures and screenshots are played in Slide Show mode. You can setup the values of this mode:

- *Interval time:* Select the interval time between pictures (from 2 to 20 seconds).
- *Transition mode*: Select the transition mode between pictures.
- *Music background:* this option allows you to add music background during slide show function. Press “Add” and select the music file (in MP3 or WMV format); you can select more than one file. Once you have selected the music files, press in “Adjust music background” to adjust the lenght of the music files to the lenght of the slide show option.

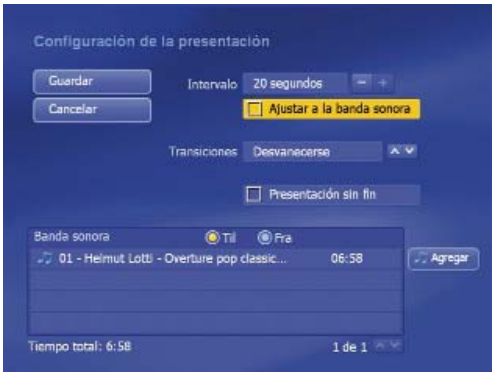

10.5.3 Print

This option allows you to print your pictures using your printer. You can choose the print size and the paper size.

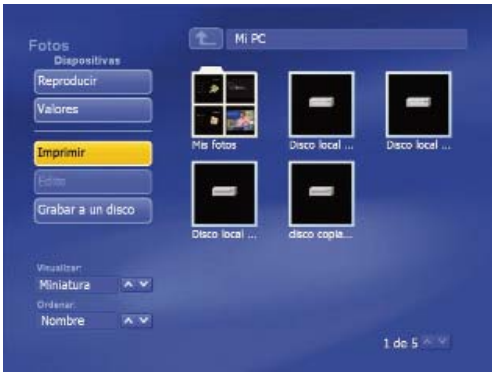

10.5.4 Edit

This option is only available when you select a folder which have inside picture files. Select “Edit” and choose between the different options to edit your pictures and screenshots.

10.5.5 Burn a disk

Total Media™ allows you to record your files in a CD or DVD disk (your PC or laptop must has installed a CD-R or DVD-R recorder).

Select the files you want to record and click on “Burn a disk”.

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   8.1 Driver Installation
   8.2 Total Media Installation
   8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
   9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
    10.1 Channel Scan
    10.2 Total Media™ Functions
    10.3 Total Media™ Bars
    10.4 TV Menu
    10.5 Pictures Menu
    10.6 Video Menu
    10.7 Portable Menu
    10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   8.1 Driver Installation
   8.2 Total Media Installation
   8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
   9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
    10.1 Channel Scan
    10.2 Total Media™ Functions
    10.3 Total Media™ Bars
    10.4 TV Menu
    10.5 Pictures Menu
    10.6 Video Menu
    10.7 Portable Menu
    10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

10.6 Video Menu

Enter in “Video” menu to capture or record your videos in a CD or DVD.

10.6.1 Capture

This option allows you to capture signal from external devices.

10.6.2 Burn a disk

Total Media™ software allows you to edit the recorded titles and also to save them in a CD or DVD disk. Edit the files and then select “Burn a disk” to start the recording.

Important: *Your PC or laptop must have installed a CDR or DVD recorder unit.*

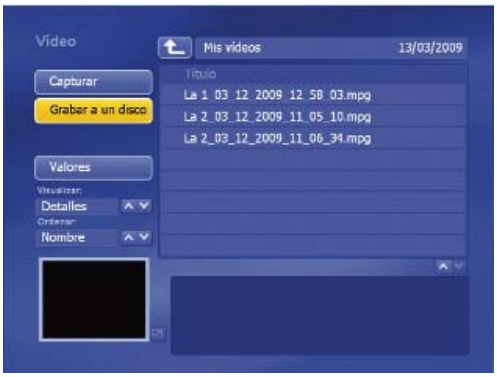

10.6.3 Values

Enter in this option to enable or disable subtitles and setup the features of screenshots.

10.7 Portable Menu

Select this menu to synchronize your computer with external devices(Ipod, Videos, Sony PSP, Windows Mobile Devices, etc) and copy files between these devices and the computer.

10.8 Setup Menu

Enter in Setup Menu to select the general values of the device.

10.8.1 General

- Create a disk: Select between PAL and NTSC TV System.
- Print: Choose the printer by default.
- Pictures storage: Select the folder where you want to save your screenshots.
- Recorded video storage: Select the folder where you want to save your recorded video files and also select the quality by default of the recordings (HQ, LP, EP).
- Screen Settings: Select the screen mode by default between 4:3 and 16:9 (wide). Select Deinterlace (between “Fra” and “Til”); and select the transition mode between the Total Media screens (2D or 3D).
- Total Media™: Select to check the version of the software.

10.8.2 TV

- Restart TV signal: Restart channel scan
- Edit Channels: Setup channel list
- TV Settings: Setup subtitles and Time Shifting functions
- Import a channel list: Select a channel list
- Export a channel list: Select the folder where you want to save the channel list

10.8.3 Video

- Subtitles: Choose the file which will include the subtitles in the video file.
- Capture settings: Select the video device from you want to capture the signal, the input, the standard, the audio device and the audio input.

10.8.4 Pictures

- Interval time: Select the time between pictures in Slide Show function (from 2 to 20 seconds)
- Transition mode: Select the transition mode between pictures in Slide Show function.

11. Technical Specifications

Interface: USB 2.0 High Speed

Audio/Video Inputs:

- *SVideo input*: 4-Pin Mini Din
- *Video Input*: RCA Jack
- *Audio Input*: RCA Jack L/R

FM Radio Input:

- *FM Input:* PAL
- *Frequency:* 87.50~108.00 MHz

Analog TV System:

- *Frequency:* 55.25~855.25MHz (NTSC) / 48.25~863.25 MHz (PAL)
- *Video:* NTSC M/J, PAL BG/DK/I, PAL M/N, SECAM BG/DK, SECAM L/L´
- *Audio:* Stereo (BTSC, EIAJ, NICAM, FM), Mono

Digital TV System:

- *Frequency Range:* 51~862 MHz
- *COFDM:* 2K FFT or 8FFT COFDM demodulator (fully compliant DVB-T: ETS 300-744)
- *Code Rate:* 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8
- *Guard Interval:* 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- *Constellation QPSK:* 16QAM, 64QAM
- *Bandwidht:* 6, 7 u 8 MHz

Size: 102x30x16 mm

Index

1. Welcome
2. Features
3. System requirements
4. Content
5. Hardware
6. Connetions
7. Remote Control
8. Software and Driver Installation
   8.1 Driver Installation
   8.2 Total Media Installation
   8.3 Remote control software installation
9. Software Uninstallation
   9.1 Remote control software uninstallation
10. Arc Soft Total Media™
   10.1 Channel Scan
   10.2 Total Media™ Functions
   10.3 Total Media™ Bars
   10.4 TV Menu
   10.5 Pictures Menu
   10.6 Video Menu
   10.7 Portable Menu
   10.8 Setup Menu
11. Technical Specifications

STV24 Manual do utilizador

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers
    - *8.1 Instalação dos Drivers*
    - *8.2 Instalação do Total Media 3.5*
    - *8.3 Instalação do software do comando à distância*
9. Desinstalar software.
    - *9.1 Desinstalar o software do comando a distancia*
10. Arc Soft Total Media™
    - *10.1 Busca de canais*
    - *10.2 Funções Totalmedia*
    - *10.3 Barra Virtual de comandos*
    - *10.4 Menu de TV*
    - *10.5 Menu de Fotos*
    - *10.6 Menu de Vídeo*
    - *10.7 Menu Portátil*
    - *10.8 Menu de Configuração*
11. Especificações

1. Bem-Vindo

Gostaríamos de lhe agradecer a escolha demonstrada na aquisição da placa de televisão STV 24, um sintonizador USB que permite converter o seu computador numa autêntica televisão onde quer que esteja usufruindo da programação digital bem como da analógica além do sinal de rádio FM. STV24 integra dois sintonizadores (Analógico e Digital "TDT"), disponibiliza-lhe também uma entrada de vídeo que permite capturar o sinal de câmaras de vídeo, consolas de vídeo, vídeos caseiros…

Através deste manual vamos mostrar-lhe como conectar e usar este dispositivo da forma mais adequada, obtendo assim o máximo de rendimento da sua unidade.

2. Características

- Sintonizador externo com sistema de sintonia híbrido para sinal de televisão Digital e analógico bem como sinal de rádio digital e sinal de rádio FM.
- Compatível com os sistemas operativos Microsoft® Windows XP, Vista e Windows 7*Beta.
- Suporta HDTV (sinal de televisão de alta definição), com resoluções entre 1280x720/1920x1080.
- Suporta EPG, teletexto e legendas (nos canais que disponibilizem o serviço).
- Grava sinal de TV em tempo real permitindo programação de gravações.
- Permite ser conectado a câmaras de vídeo, vídeos caseiros e consolas, graças à entrada AV e/ou S-video
- Captura imagens em formato JPG.
- Inclui o software TOTALMEDIA que permite usufruir de funções como Visor de TV, fotos, vídeos, rádio e sincronização com outros dispositivos multimédia externos. É totalmente compatível com o Windows Media Center.
- Disponibiliza a função Time Shifting (pausa na emissão de TV em tempo real), pausa a programação permitindo retoma-la más mais tarde sem perder um segundo do que entretanto foi emitido.
- Conexão através de porta USB 2.0 sem necessidade de fonte alimentação externa o que garante consumo mínimo em termos energéticos.
- Antena portátil e comando à distância incluida para captura de sinal e simplificação da navegação entre as diversas funções disponibilizadas pelo software.
- Tamanho extremamente reduzido que facilita o seu transporte e faz desta placa um dispositivo indispensável para utilizadores de equipamentos portáteis.

3. Requisitos do sistema

- Pentium IV 2.0GHz ou equivalente AMD Athlon.
- Sistemas operativos: Windows XP com o último Service Pack ou Windows Vista.
- Memoria: 512MB ou superior.
- Espaço livre em disco: 600MB instalação de drivers e 2GB para gravações.
- Placa gráfica: 1024x768, DirectX 9.0c ou compatível
- Placa de som: PCI compatível com AC97
- Unidade de CD ou DVD para instalação dos drivers e aplicação
- Porta USB 2.0 livre

4. Conteúdo do pacote

- Placa sintonizador
- Comando à distância
- Cabo extensor USB
- Cabo AV/SVideo
- Antena portátil
- CD Driver (contém manual do utilizador)
- Guia rápido de instalação
- Impresso de Garantia

5. Hardware

1. USB Conexão
2. Receptor de infravermelhos
3. Conexão SVideo/AV
4. Entrada de antena portátil ou fixa

6. Conexões

Conexão ao computador com antena portátil

1. Ligue o aparelho a uma porta USB disponível do seu PC ou laptop.
2. Ligue a antena portátil fornecida com a unidade para a antena ligação localizado no painel traseiro da unidade.
3. Transforme seu PC em.
4. Certifique-se de ter sinal DVB-T cobertura suficiente.

***Nota**. Observe que a casa oferece antena melhor qualidade do sinal da antena portátil.*

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
8.1 Instalação dos Drivers
8.2 Instalação do Total Media 3.5
8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Busca de canais
10.2 Funções Totalmedia
10.3 Barra Virtual de comandos
10.4 Menu de TV
10.5 Menu de Fotos
10.6 Menu de Vídeo
10.7 Menu Portátil
10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

Conexão ao computador usando a entrada de antena doméstica

1. Ligue o aparelho a uma porta USB disponível do seu PC ou laptop.
2. Ligue a antena de casa ligação a antena localizada no painel traseiro da unidade.
3. Transforme seu PC em.
4. Certifique-se de que DVB-T cobertura sinal suficiente.

***Nota**. Se a cobertura fornecida pelo seu lar Antena não é suficiente verifique sua antena ou comprar um sinal amplificador. O sinal gama cobertura deverá ser entre 40 e 50dB.*

Conexão a fontes de vídeo externas

1. Ligue o aparelho a uma porta USB disponível do seu PC ou laptop.
2. Conecte o adaptador fornecido com a unidade para o AV / SVideo entrada da unidade.
3. Transforme seu PC em.
4. Ligue a fonte de vídeo externa para o adaptador. Observe o conector amarelo é sinal de vídeo, vermelho e branco são conectores para sinal de áudio e preto é um conector SVideo 5 pino conector.

7. Comando à distancia

1. Aceso/Apagado: Executa/Termina a Total Media™
2. Source: Mudança de entrada de sinal
3. Zoom: Muda o tamanho de ecrã (janela a fullscreen)
4. Shutdown: Encerra o sistema operativo do computador
5. Teclas numéricas: Permitem aceder aos diferentes canais
6. Canal +: Para mudar para o canal seguinte
7. Canal -: Para voltar ao canal anterior
8. Volume +: Aumento de volume
9. Volume -: Diminui o volume
10. Volta ao canal anterior
11. Tecla de confirmação
12. Stop: Função Stop
13. Rec: Função de gravação/Premindo a segunda pausa a gravação
14. Play: Reprodução
15. Mute: Silencia o som
16. Direção botões
17. Tecla Vermelha: Volta ao menu anterior
18. Tecla Verde: Captura fotograma
19. Tecla Azul: Acede ao EPG do canal
20. Tecla Amarela: Execução directa da TV

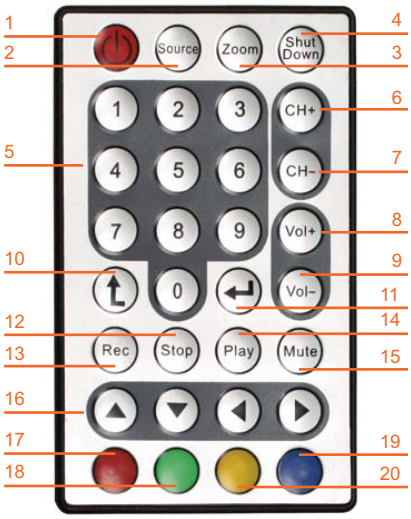

8. Instalação do software

Esta unidade disponibiliza um CD com software com a aplicação Total Media™. Antes de proceder à instalação deste software conecte a placa STV24 TDT ao PC.

Passo 1.Ao conectar a placa STV24 ao seu computador o sistema detectará o novo dispositivo. Clic em "Cancel" (Cancelar).

Passo 2. Coloque o CD Driver no leitor de CD Rom do seu PC. A instalação iniciar-se-á automaticamente. Caso tal não venha a ocorrer, aceda ao menu "Meu Computador" e faça um duplo clic sobre o ícone da unidade de CD-ROM, executando o ficheiro "Autorun.exe".

Passo 3. Clic em "Quick Installation" (Instalação Rápida).

Passo 4. Seleccione "Typical Installation" (Instalação Típica) (Recomendado) ou "Custom Installation" (Instalação Manual) se pretende seleccionar as aplicações a instalar. Clic em "Install" (Instalar) dando inicio à instalação do software no Computador. A ordem é a seguinte: drivers, software Totalmedia e a aplicação do controle do comando à distância.

.

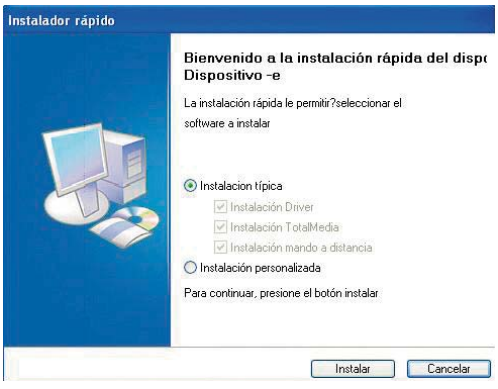

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
8.1 Instalação dos Drivers
8.2 Instalação do Total Media 3.5
8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Busca de canais
10.2 Funções Totalmedia
10.3 Barra Virtual de comandos
10.4 Menu de TV
10.5 Menu de Fotos
10.6 Menu de Vídeo
10.7 Menu Portátil
10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

8.1 Instalação dos Drivers

Clic em “Start” para instalar os drivers da placa. Se desejar cancelar a instalação Clic em “Cancel”. No decorrer da instalação espere até que a mesma termine e clic em “OK”.

8.2 Instalação do Total Media™ 3.5

Passo 1. Clic em “Next” (Seguinte) para instalação do software Totalmedia da Arcsoft.

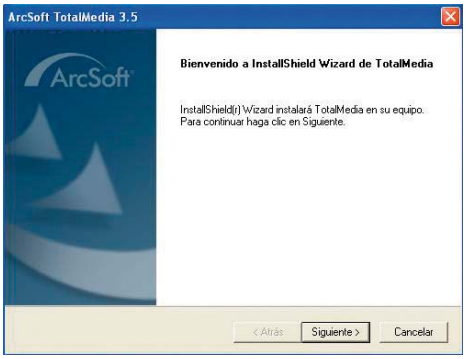

Passo 2. Por favor leia os termos do contrato de licença de uso do software. Se estiver de acordo clic em “Yes” de forma a continuar a instalação. Se discorda clic em “No” cancelando a instalação.

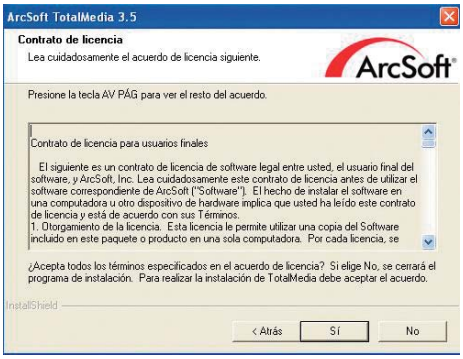

Passo 3. Introduza um nome de utilizador em “User Name”, se desejar introduzir o nome da sua empresa deve faze-lo em “Company Name”. No campo “License Key” introduza o número de série, vai encontra-lo na capa do CD. Em seguida clic em “Next” (Seguinte)

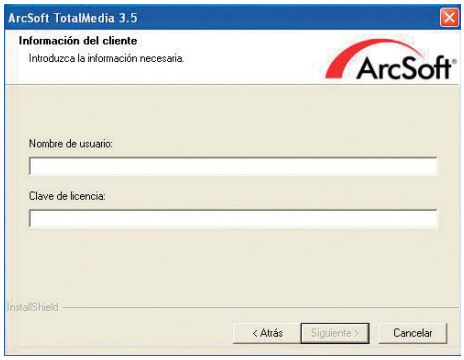

Passo 4. Faça um clic em “Next” (Seguinte) para continuar com a instalação, pelo que irá criar um directório C: \Ficheiros de programa\Arcsoft\Totalmedia, nesta pasta ficam instalados todos os ficheiros do software.

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   - ***8.1 Instalação dos Drivers***
   - ***8.2 Instalação do Total Media 3.5***
   - *8.3 Instalação do software do comando à distância*
9. Desinstalar software.
   - *9.1 Desinstalar o software do comando a distancia*
10. Arc Soft Total Media™
    - *10.1 Busca de canais*
    - *10.2 Funções Totalmedia*
    - *10.3 Barra Virtual de comandos*
    - *10.4 Menu de TV*
    - *10.5 Menu de Fotos*
    - *10.6 Menu de Vídeo*
    - *10.7 Menu Portátil*
    - *10.8 Menu de Configuração*
11. Especificações

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
8.1 Instalação dos Drivers
8.2 Instalação do Total Media 3.5
8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Busca de canais
10.2 Funções Totalmedia
10.3 Barra Virtual de comandos
10.4 Menu de TV
10.5 Menu de Fotos
10.6 Menu de Vídeo
10.7 Menu Portátil
10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

Passo 5. O programa de instalação procede à criação de um ícone de acesso rápido ao programa . Clic em "Next" (Seguinte) para confirmação.

Passo 6. Clic em "Finish" (Finalizar) para terminar a instalação do software.

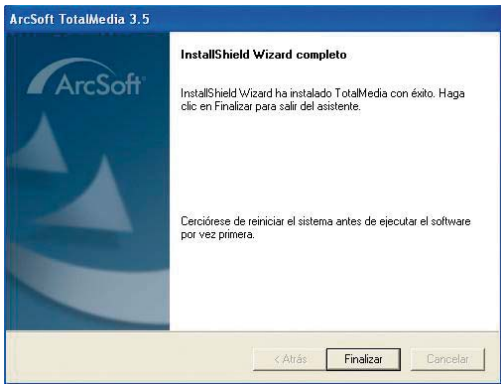

8.3 Instalação do software do comando à distância

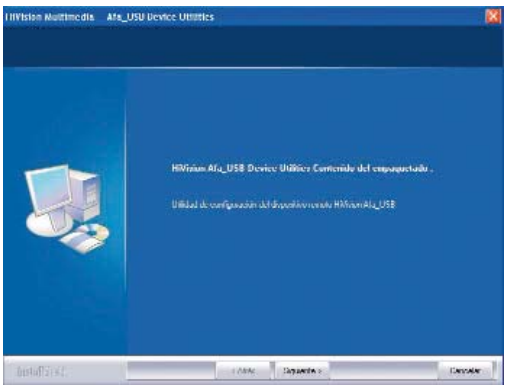

Passo 1. Clic em "Next" (Seguinte) para dar inicio à instalação do software do comando à distância. Espere até que a instalação se complete.

Passo 2. Una vez finalizada a instalação recomenda-se que reinicie o seu computador. Seleccione "Yes, I want to restart my computer now" e clic em "Finish" (Finalizar). Caso não deseje reiniciar o computador opte pelo clic em "No, I will restart my computer later"

9. Desinstalar o software

Passo 1. Coloque o CD driver no leitor e CD. Clic em "Quick Uninstalation" (Desinstalar) para iniciar a desinstalação do software
Passo 2. Seleccione "Typical Uninstallation" (Desinstalação Tipica) clic em "Uninstall" (Desinstalar) para inicio da desinstalação do software.
Passo 3. Seleccione "Remove" (Eliminar) clic em "Next" (Seguinte) para iniciar a desinstalação dos componentes.
Passo 4. Clic em "Finish" (Terminar) para terminar a desinstalação

9.1 Desinstalar o software do comando á distância

1. Prima em Inicio..Programas…/Hivision Multimedia../Uninstallation/Quick Uninstallation
2. Espere até que o processo de desinstalação se complete

10. Arc Soft Total Media™

Para executar a aplicação Totalmedia clic no ícone instalado no seu ambiente de trabalho ou aceda à aplicação através de “Inicio”, “Programas”, “Arcsoft Totalmedia 3.5”, “Totalmedia 3.5”

10.1 Busca de canais

Passo 1. Execute TOTALMEDIA e clic em “TV”.

Passo 2. No seguinte ecrã clic em “Seguinte”.

Passo 3. Seleccione da lista o país onde se encontra, (Ex.: Portugal) e clic em “Seguinte”

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   8.1 Instalação dos Drivers
   8.2 Instalação do Total Media 3.5
   8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
   9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
   10.1 Busca de canais
   10.2 Funções Totalmedia
   10.3 Barra Virtual de comandos
   10.4 Menu de TV
   10.5 Menu de Fotos
   10.6 Menu de Vídeo
   10.7 Menu Portátil
   10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

Passo 4. Clic em "Nxp Usb BDA DVB-T Tuner" para seleccionar o sintonizador, posteriormente prima "Seguinte".

Passo 5. Clic em "Inicio" iniciando a busca canais (Seleccione usar LCN para ordenar canais de forma correspondente à local)

Passo 6. Finalizada a busca de canais o sistema propões a opção de configuração do sintonizador Analógico pelo que debe premir "Sim".

Passo7. Seleccione o dispositivo Audio do seu computador e prima "seguinte".

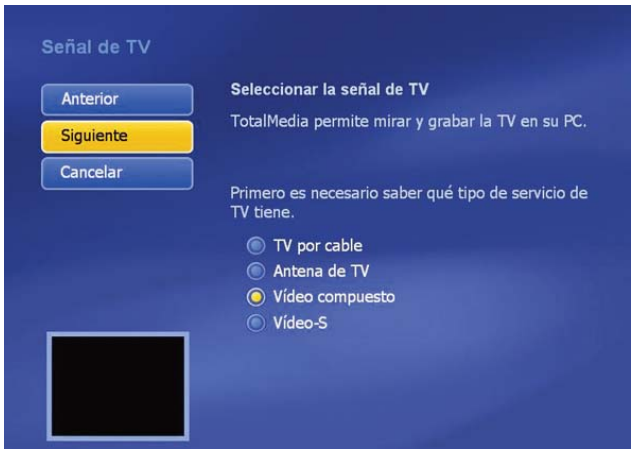

Passo 8. Seleccione o dispositivo analógico que pretende que esteja seleccionado por defeito, TV por cabo ou Antena TV (Ambos os sistemas são de sinal analógico) ou a entrada de vídeo composto ou Vídeo-S

Passo 9. Seleccione Acabar para usufruir da aplicação Totalmedia TV

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   8.1 Instalação dos Drivers
   8.2 Instalação do Total Media 3.5
   8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
   9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
   10.1 Busca de canais
   10.2 Funções Totalmedia
   10.3 Barra Virtual de comandos
   10.4 Menu de TV
   10.5 Menu de Fotos
   10.6 Menu de Vídeo
   10.7 Menu Portátil
   10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

10.2 Funções Total Media™

A Total media dá-lhe as boas vindas. Com esta aplicação pode gravar vídeos, fotos e proceder à sincronização de outros dispositivos electrónicos.

Aviso: *Algumas versões Totalmedia não disponibilizam a totalidade de funções. A disponibilidade destas está condicionada ao modelo da gama STV adquirido.*

10.3 Barra virtual de comandos

Sempre que mover o seu rato na parte superior ou inferior do ecrã Totalmedia visualizará esta barra. Na parte superior esquerda pode ver estes dois ícones:

1. Menu principal
2. Ecrã anterior
3. Ajuda
4. Minimizar ecrã
5. Redimensionar o ecrã
6. Fechar Totalmedia

1) *Pause/Play*: Prima para pausa na emissão (função Timeshift)
2) *Stop*
3) *Gravar*: Prima para Gravar
4) *Avanço/Retrocesso rápido*
5) *Anterior/Seguinte*
6) *Mute*: Prima para activar/desactivar o soml
7) *-/+ VOL*: Prima para baixar ou aumentar o som
8) *-/+ CH*: Prima para mudar para o canal seguinte ou anterior
9) *Favoritos*: Lista de favoritos
10) *Relação de aspecto*: prima para mudar do modo 4:3 para 16:9 ou vice-versa
11) *MTS*: Prima para mudar de idioma no canal (apenas disponível em canais que ofereçam mais de um idioma)
12) *Cap. Fotograma*: Prima para captura de um fotograma
13) *Legenda*: Prima para activar/desactivar legendas (apenas disponível nos canais que possuam legendas)
14) *TV/AV*: Prima para mudar de sintonizador ou de entrada de vídeo

10.4 Menu TV

De modo a utilizar as funções disponibilizadas pela Totalmedia, utilize as teclas do comando (▲ ▼ ◀ ▶) ou o rato.

10.4.1 Escolha do sintonizador de TV

Para selecção entre os diferentes sintonizadores (TDT ou Analógico) e entrada de vídeo, prima sob o ícone TV/AV da Barra virtual de comandos. Por defeito o sinal de entrada é o de TDT.

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   8.1 Instalação dos Drivers
   8.2 Instalação do Total Media 3.5
   8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
   9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
    10.1 Busca de canais
    10.2 Funções Totalmedia
    10.3 Barra Virtual de comandos
    10.4 Menu de TV
    10.5 Menu de Fotos
    10.6 Menu de Vídeo
    10.7 Menu Portátil
    10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   - *8.1 Instalação dos Drivers*
   - *8.2 Instalação do Total Media 3.5*
   - *8.3 Instalação do software do comando à distância*
9. Desinstalar software.
   - *9.1 Desinstalar o software do comando a distancia*
10. Arc Soft Total Media™
    - *10.1 Busca de canais*
    - *10.2 Funções Totalmedia*
    - *10.3 Barra Virtual de comandos*
    - ***10.4 Menu de TV***
    - *10.5 Menu de Fotos*
    - *10.6 Menu de Vídeo*
    - *10.7 Menu Portátil*
    - *10.8 Menu de Configuração*
11. Especificações

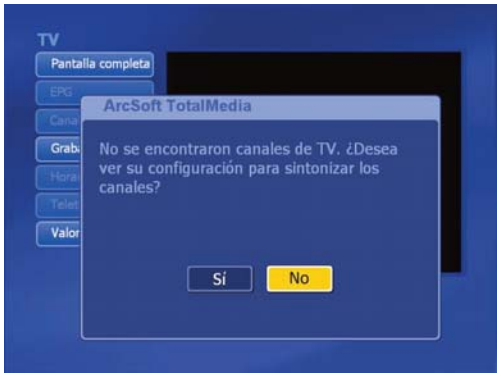

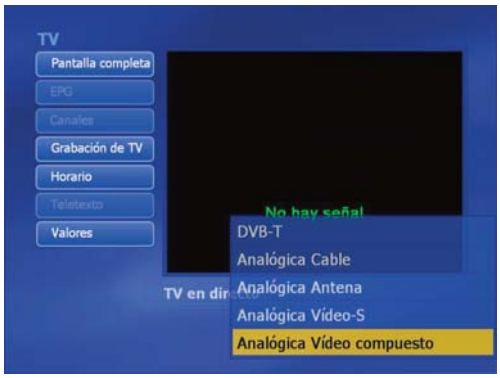

Ao seleccionar pela primeira vez o sintonizador analógico "Analógica Cable" ou "Antena Analógica" visualizará o ecrã seguinte. Clic em "Sim" para iniciar a busca de canais analógicos.

Para Seleccionar entradas de vídeo prima sob "Analógico Video-S" (para obtenção de sinal através do conector de Super Vídeo) ou "Vídeo Analógico composto" (para obtenção de sinal de vídeo composto através dos conectores amarelo, vermelho e branco).

10.4.2 Ecrã Completo

Pode Ampliar o tamanho da janela ou de ecrã premindo a tecla Zoom do comando ou dando um duplo clic sobre o ecrã. Para voltar o tamanho anterior prima a tecla "Esc" (Escape) do teclado do seu computador ou volte a dar um duplo com o rato sob o ecrã.

10.4.3 EPG

Esta opção só está disponível para os canais TDT. Premindo na opção EPG obtém o guia de programação dos canais sintonizados e pode programar gravações.

Nota: *A visualização do EPG é fornecida pelo canal, caso este não a disponibilize não poderá ser mostrada pela Totalmedia.*

10.4.4 Canais

Premindo a opção Canais terá acesso à lista de canais completa anteriormente obtida no processo de busca.
No que respeita à TV digital pode optar por ver a lista dos canais de TV ou a referente aos canais de Rádio Digital. Se preferir opte por ver apenas os canais constantes na lista de favoritos ou ainda um de cada vez, premindo para tal o ícone "Tipo de canal" e escolhendo a opção que preferir.

No respeitante ao sinal analógico pode optar por ver todos os canais ou apenas aqueles que adicionou à sua lista de favoritos. Para criar uma lista de favoritos coloque-se no canal que pretende adicionar aos favoritos premindo sob "Adicionar aos Favoritos".
A partir de um mosaico referente a um canal é possível a ampliação até um ecrã completo clicando sob o ícone situado no canto inferior direito da janela correspondente ao mosaico.
Dependendo da quantidade de canais conseguidos no decorrer da busca poderá obter uma ou mais páginas de canais.

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   - *8.1 Instalação dos Drivers*
   - *8.2 Instalação do Total Media 3.5*
   - *8.3 Instalação do software do comando à distância*
9. Desinstalar software.
   - *9.1 Desinstalar o software do comando a distancia*
10. Arc Soft Total Media™
    - *10.1 Busca de canais*
    - *10.2 Funções Totalmedia*
    - *10.3 Barra Virtual de comandos*
    - ***10.4 Menu de TV***
    - *10.5 Menu de Fotos*
    - *10.6 Menu de Vídeo*
    - *10.7 Menu Portátil*
    - *10.8 Menu de Configuração*
11. Especificações

10.4.5 Gravação TV

Para gravação de um programa proceda de uma das duas formas:

1. Premindo a tecla Rec do comando à distancia.
2. Premindo sob o ícone Rec da barra virtual de comandos.

Para parar a gravação volte a premir a tecla REC ou prima STOP.

Para programar uma gravação faça-o a partir do opção EPG (só se aplica aos canais TDT) ou a partir da opção Horário.

10.4.6 Gravação a partir do módulo EPG

Opção disponível apenas para canais TDT. A partir deste módulo, EPG, seleccione na janela direita o programa que pretende adicionar à listagem de gravações pendentes. Faça duplo clic sob o programa em causa e prima a opção Gravar.

10.4.7 Gravação a partir do módulo Horario

Optando por este modulo, Horário, clic em “Adicionar”. Na janela emergente seleccione o canal que pretende gravar e a frequência de repetição do processo (apenas uma vez, diariamente, semanalmente, etc.), seleccione também a data da gravação, a hora de inicio e hora fim. Opte se desejar pelo encerramento automático do seu computador uma vez. Uma vez terminado o processo de parametrização clic em “Guardar”.

As gravações são arquivadas automaticamente no directório “Os Meus Documentos/Os Meus Vídeos”. Se pretende modificar a pasta de destino prima em menu principal “Configuração” “Geral” “Arquivo de gravação vídeo”, especificando o novo directório de destino.

Utilizando a opção Gravação de TV tem acesso às gravações realizadas. Pode, se trabalhar nelas, recorte-as, mude-lhes o nome, ou simplesmente apague-as.
Os ficheiros referentes às mesmas podem ser listados em miniaturas ou de outra forma, seleccione a opção desejada em “Visualizar” (à esquerda).
Decida da forma que pretende ver os seus ficheiros gravados ordenados: Nome, Tamanho ou Data da Gravação.

Por fim Totalmedia permite a gravação de ficheiros seleccionados para CD ou DVD. Vai necessitar da unidade de gravação de CD-R ou DVD-R do seu computador. Seleccione os ficheiros que pretende gravar e faça duplo clic em “Gravar num disco”

.

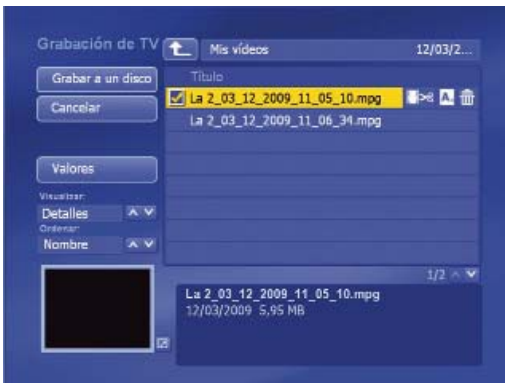

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
8.1 Instalação dos Drivers
8.2 Instalação do Total Media 3.5
8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Busca de canais
10.2 Funções Totalmedia
10.3 Barra Virtual de comandos
10.4 Menu de TV
10.5 Menu de Fotos
10.6 Menu de Vídeo
10.7 Menu Portátil
10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

10.4.8 Gravação em modo Timeshift

Esta unidade, STV24, disponibiliza a função Time Shifting ou pausa da emissão em tempo real, evitando assim que perca os seus programas se quiser interromper a visualização

Sempre que a opção Time Shift (desfasamento no tempo) estiver activa, o programa guarda a gravação como um ficheiro vídeo (da gravação) no seu computador. Desta forma pode ver tudo o que perdeu na emissão a partir do momento em que a manteve em suspenso.

Para activar esta opção prima a partir do menu inicial em "TV" "Valores" "Configuração de TV", seleccione "Activada" e "Desfasamento de tempo" terminando o processo ao clicar em "Aplicar" de modo a guardar a configuração.

10.4.9 Teletexto

A função de teletexto é disponibilizada pelos canais de TV que ofereçam tal serviço havendo ainda que considerar a óptima recepção de sinal dos mesmos (O teletexto é um serviço inerente a cada canal, pelo que nem sempre estará disponível).

Com os seguintes módulos pode-se aceder à "TV em directo" "Ecrã completo""Inicio de teletexto ".
- TV em directo: Visualize o canal de TV em mosaico na parte inferior esquerda do ecrã.
- Ecrã completo: Visualize o ecrã de Teletexto em ecrã completo.
- Inicio de teletexto: Visualiza o ecrã inicial do teletexto.

Com as teclas de cor aceda directamente às diferentes áreas do teletexto fazendo clic sob as mesmas.

10.4.10 Valores

Neste item pode configurar as diferentes opções para cada um dos sintonizadores. O s valores de configuração de TV modificar-se-ão de acordo com o sintonizador que tenha seleccionado momento:

I. Reiniciar o sinal de TV
II. Editar canais
III. Configuração da TV
IV. Importar lista de canais
V. Exportar lista de canais

I. Reiniciar o sinal de TV
Este item permite realizar nova busca de canais pelo que apagará a anterior configuração.

II. Editar canais
Ordene os seus canais a partir deste menu, prima sob o canal movendo-o com as setas para cima e para baixo.
Para apagar um canal proceda à selecção do mesmo e prima o ícone "Reciclagem". Para mudar o nome do canal seleccione-o e prima o ícone "A_" introduzindo novo nome.
A opção LCN (Numero de canal local), ordena uma lista automaticamente, respeitando a ordem dos emissores da sua zona.

Realizadas as modificações clic sob a opção "Guardar"

III. Configuração de TV
- *Legendas*: As opções "Subtítulo ou legendas" permitem ver ou ocultar legendas de um canal. Seleccione a opção desejada (Só disponível em canais que proporcionem legendas).
- *As opções "Áudio" e "Standard de Vídeo" só estão disponíveis para os sintonizadores analógicos.*
- *EPG para TV digital.* Se os seus canais não recebem EPG não pode usufruir deste menu.

IV. Importar lista de canais
Seleccione a pasta que contem a lista de canais a importar.

V. Exportar lista de canais
Especifique um nome para o arquivo a criar destinado a guardar uma lista de canais.

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
8.1 Instalação dos Drivers
8.2 Instalação do Total Media 3.5
8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
10.1 Busca de canais
10.2 Funções Totalmedia
10.3 Barra Virtual de comandos
10.4 Menu de TV
10.5 Menu de Fotos
10.6 Menu de Vídeo
10.7 Menu Portátil
10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

10.5 Menu Fotos

O Menu Fotos proporciona-lhe as seguintes opções:
- Reproduzir
- Valores
- Imprimir
- Edite
- Gravar um disco

10.5.1 Reproduzir
Para reproduzir as suas fotos ou capturas seleccione o directório onde estão armazenadas as suas imagens e prima "Reproduzir".

10.5.2 Valores
Mostradas as imagens do directório seleccionado estas serão visualizadas no modo Slide Show (apresentação automática) Pode configurar os parâmetros da referida apresentação:

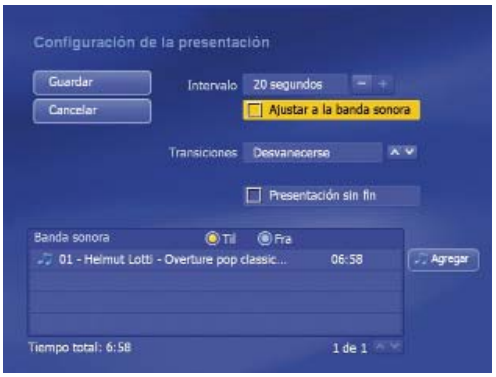

- *Intervalo:* Pode Especificar o tempo entre fotos entre 2 a 20 segundos.
- *Transições:* Escolha o efeito de transição entre imagens. Seleccione entre: Panorâmica e zoom, Desvanecer, Rolar, Mudança de página, Artista alfa, Nenhuma.
- *Banda sonora:* Pode, se assim o pretende, adicionar música à sua apresentação. Para tal seleccione o ficheiro que pretende ouvir e prima em "Adicionar" ao mesmo tempo que selecciona o formato a utilizado (mp3.wmv...) Pode optar por mais de um ficheiro.
Uma vez adicionados estes ficheiros de conteúdo musical marque a opção "Ajustar a banda sonora" (Ajusta o tempo de reprodução do ficheiro no decorrer da apresentação)

10.5.3 Imprimir
Com esta opção imprima qualquer foto na sua impressora escolhendo entre diferentes opções: Tamanho de impressão e tamanho de papel

10.5.4 Edite
Esta opção está disponível assim que seleccionar a pasta que contem as imagens. Use-a de forma a recortar, reduzir o efeito de olhos vermelhos, girar, efeitos de luz … trabalhe as suas imagens de modo a optimiza-las.

10.5.5 Gravar um disco
Totalmedia permite a gravação de ficheiros previamente seleccionados para CD o DVD. Para tal necessita da unidade de gravação de CD-R o DVD-R no seu computador. Seleccione os ficheiros a gravar e clic em "Gravar para um disco".

10.6 Menu Video

No menu Vídeo pode capturar e ou gravar vídeos num CD/DVD

10.6.1 Capturar

Permite a captura a partir de uma fonte de video e vídeo externa.

10.6.2 Gravar para um disco

Prima sob o ficheiro de vídeo que pretenda gravar. Totalmedia oferece-lhe a opção de o editar para que recorte as partes indesejadas. Quando finalizar o processo de edição prima sob "Gravar para um disco" pelo que se iniciará o processo de gravação.

***Nota:** É necessário que tenha um gravador de CDR/DVDR integrado ou ligado ao seu computador.*

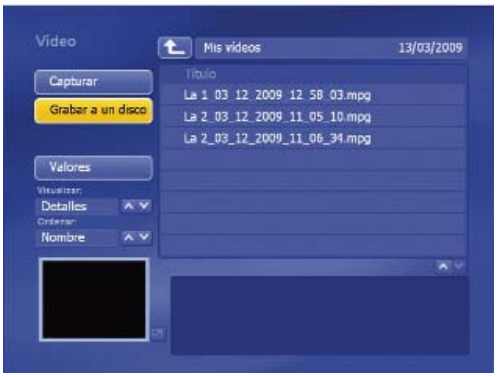

10.6.3 Valores

Opte por ver ou ocultar legendas na configuração de parâmetors de captura

10.7 Menu Portátil

O menu portátil permite a sincronização com outros dispositivos externos para a cópia de ficheiros entre Dispositivo e PC (IPOD, Vídeo, Sony PSP, Windows Mobile Device).

10.8 Menu Configuração

A partir deste menu proceda à configuração dos valores gerais.

10.8.1 Geral

- Criar discos: Seleccione o sistema de TV no qual irá visualizar os discos gravados entre PAL/NTSC
- Impressora: Escolha a impressora configurada por defeito.
- Armazenamento de fotogramas: Escolha a pasta onde pretende guardar as suas capturas de ecrã.
- Armazenamento de gravações vídeo: Escolha a pasta onde pretende guardar os seus ficheiros vídeo bem como a qualidade por com que os vai visualizar por defeito (HQ, LP, EP)
- Ajustes de Ecrã: Escolha por defeito o formato de ecrã, 4:3 ou 16:9 (panorâmico), escolha o modo "Desentrançar": Fra (inteligente) Til (passado) e por último escolha ainda o efeito de transição entre ecrãs da Total Media: 2D ou 3D.
- Acerca da Totalmedia: Indica a versão do software Totalmedia que está a ser utilizado.

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   8.1 Instalação dos Drivers
   8.2 Instalação do Total Media 3.5
   8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
   9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
    10.1 Busca de canais
    10.2 Funções Totalmedia
    10.3 Barra Virtual de comandos
    10.4 Menu de TV
    10.5 Menu de Fotos
    10.6 Menu de Vídeo
    10.7 Menu Portátil
    10.8 Menu de Configuração
11. Especificações

10.8.2 TV

- Reiniciar o sinal de TV: Reinicia a busca de canais
- Editar canais: Configuração da lista de canais
- Configuração de TV: Configuração de legendas e Timeshift (Desfasamento de tempo)
- Importar lista de canais: Seleccionar lista de canais.
- Exportar lista de canais: Seleccionar pasta de destino para guardar a lista de canais

10.8.3 Video

- Legendas: Escolha o ficheiro que contenha as legendas do ficheiro vídeo.
- Configuração de captura: Especifique qual o dispositivo de vídeo a partir do qual se pretende capturar a imagem e o tipo de entrada do mesmo, o Standard, o dispositivo de áudio e a entrada de som.

10.8.4 Imagems

- *Intervalo*: Pode especificar o tempo de transição entre fotos de 2 a 20 segundos “slide show”.
- *Transições:* Escolha o efeito de transição entre imagens: Panorâmica e zoom, Desvanecer, Rolar, Mudança de página, Artista alfa, Nenhuma.

11. Especificações técnicas

Interface: USB 2.0 High Speed

Audio/Video Inputs:

- *SVideo input*: 4-Pin Mini Din
- *Video Input*: RCA Jack
- *Audio Input*: RCA Jack L/R

FM Radio Input:

- *FM Input:* PAL
- *Frequency:* 87.50~108.00 MHz

Analog TV System:

- *Frequency:* 55.25~855.25MHz (NTSC) / 48.25~863.25 MHz (PAL)
- *Video:* NTSC M/J, PAL BG/DK/I, PAL M/N, SECAM BG/DK, SECAM L/L´
- *Audio:* Stereo (BTSC, EIAJ, NICAM, FM), Mono

Digital TV System:

- *Frequency Range:* 51~862 MHz
- *COFDM:* 2K FFT or 8FFT COFDM demodulator (fully compliant DVB-T: ETS 300-744)
- *Code Rate:* 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8
- *Guard Interval:* 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- *Constellation QPSK:* 16QAM, 64QAM
- *Bandwidht:* 6, 7 u 8 MHz

Size: 102x30x16 mm

Indice

1. Bem-Vindo
2. Características
3. Requisitos do sistema
4. Conteúdo do pacote
5. Hardware
6. Conexões
7. Comando à distância
8. Instalação de software e Drivers.
   8.1 Instalação dos Drivers
   8.2 Instalação do Total Media 3.5
   8.3 Instalação do software do comando à distância
9. Desinstalar software.
   9.1 Desinstalar o software do comando a distancia
10. Arc Soft Total Media™
    10.1 Busca de canais
    10.2 Funções Totalmedia
    10.3 Barra Virtual de comandos
    10.4 Menu de TV
    10.5 Menu de Fotos
    10.6 Menu de Vídeo
    10.7 Menu Portátil
    10.8 Menu de Configuração
11. Especificações